		-5	0	5	10
25	(kW)	224.0	274.6	334.0	402.9
	(kW)	38.4	38.7	38.9	38.7
	(A)	67.1	67.7	67.9	67.7
30	(kW)	212.7	261.4	318.4	384.8
	(kW)	42.9	43.5	43.9	44.0
	(A)	74.2	75.1	75.7	75.9
35	(kW)	201.3	247.9	302.6	366.4
	(kW)	48.0	48.8	49.5	49.8

		-5	0	5	10
25	(kW)				

		-5	0	5	10
25	(kW)	377.2	462.6	562.6	678.8
	(kW)	62.8	63.4	63.7	63.4
	(A)	107.3	108.3	108.7	108.3
30	(kW)	358.3	440.2	536.3	648.1
	(kW)	70.3	71.3	72.0	72.1
	(A)	120.1	121.8	122.8	123.0
35	(kW)	338.9	417.4	509.6	617.0
	(kW)	78.6	80.0	81.0	81.5
	(A)	134.2	136.6	138.3	139.2

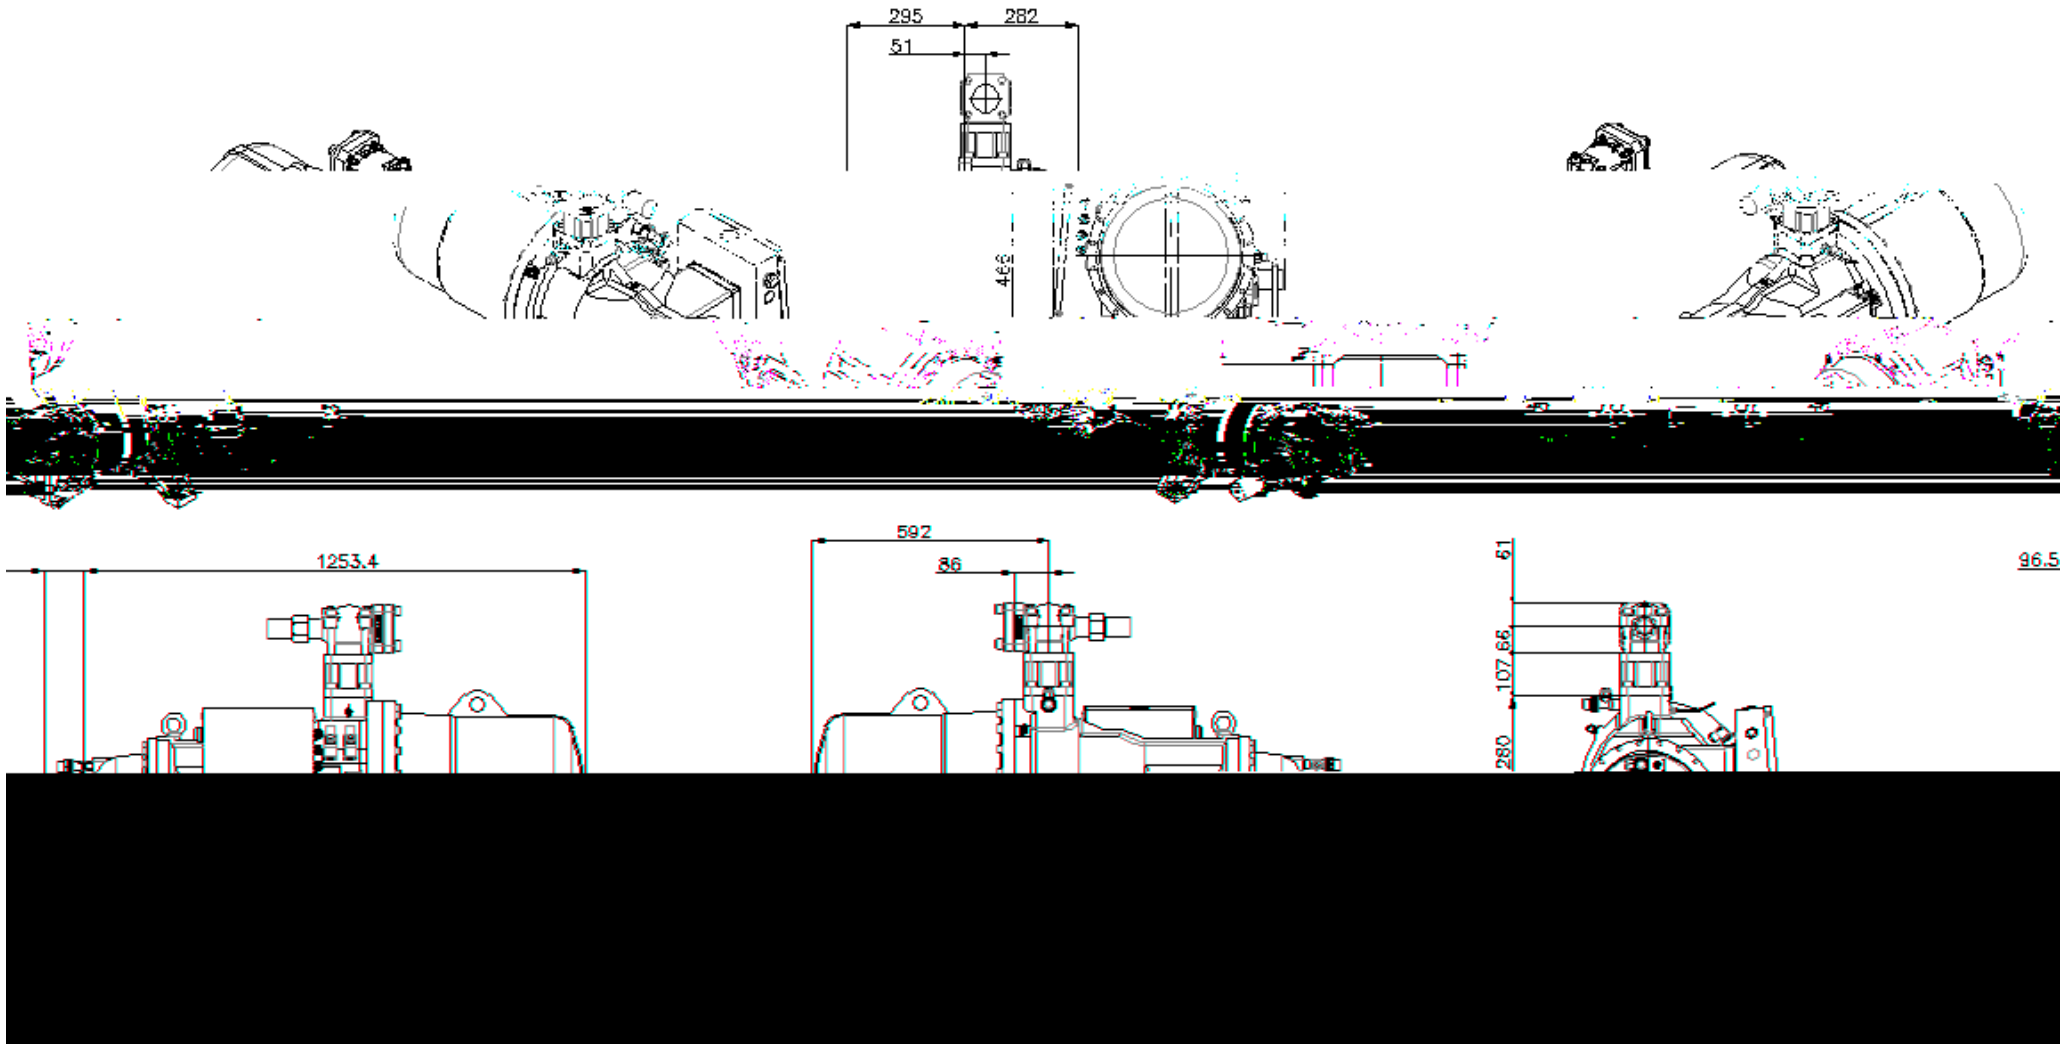
295
282
51
339
1253.4
592
86
61
107.66
280
96.5

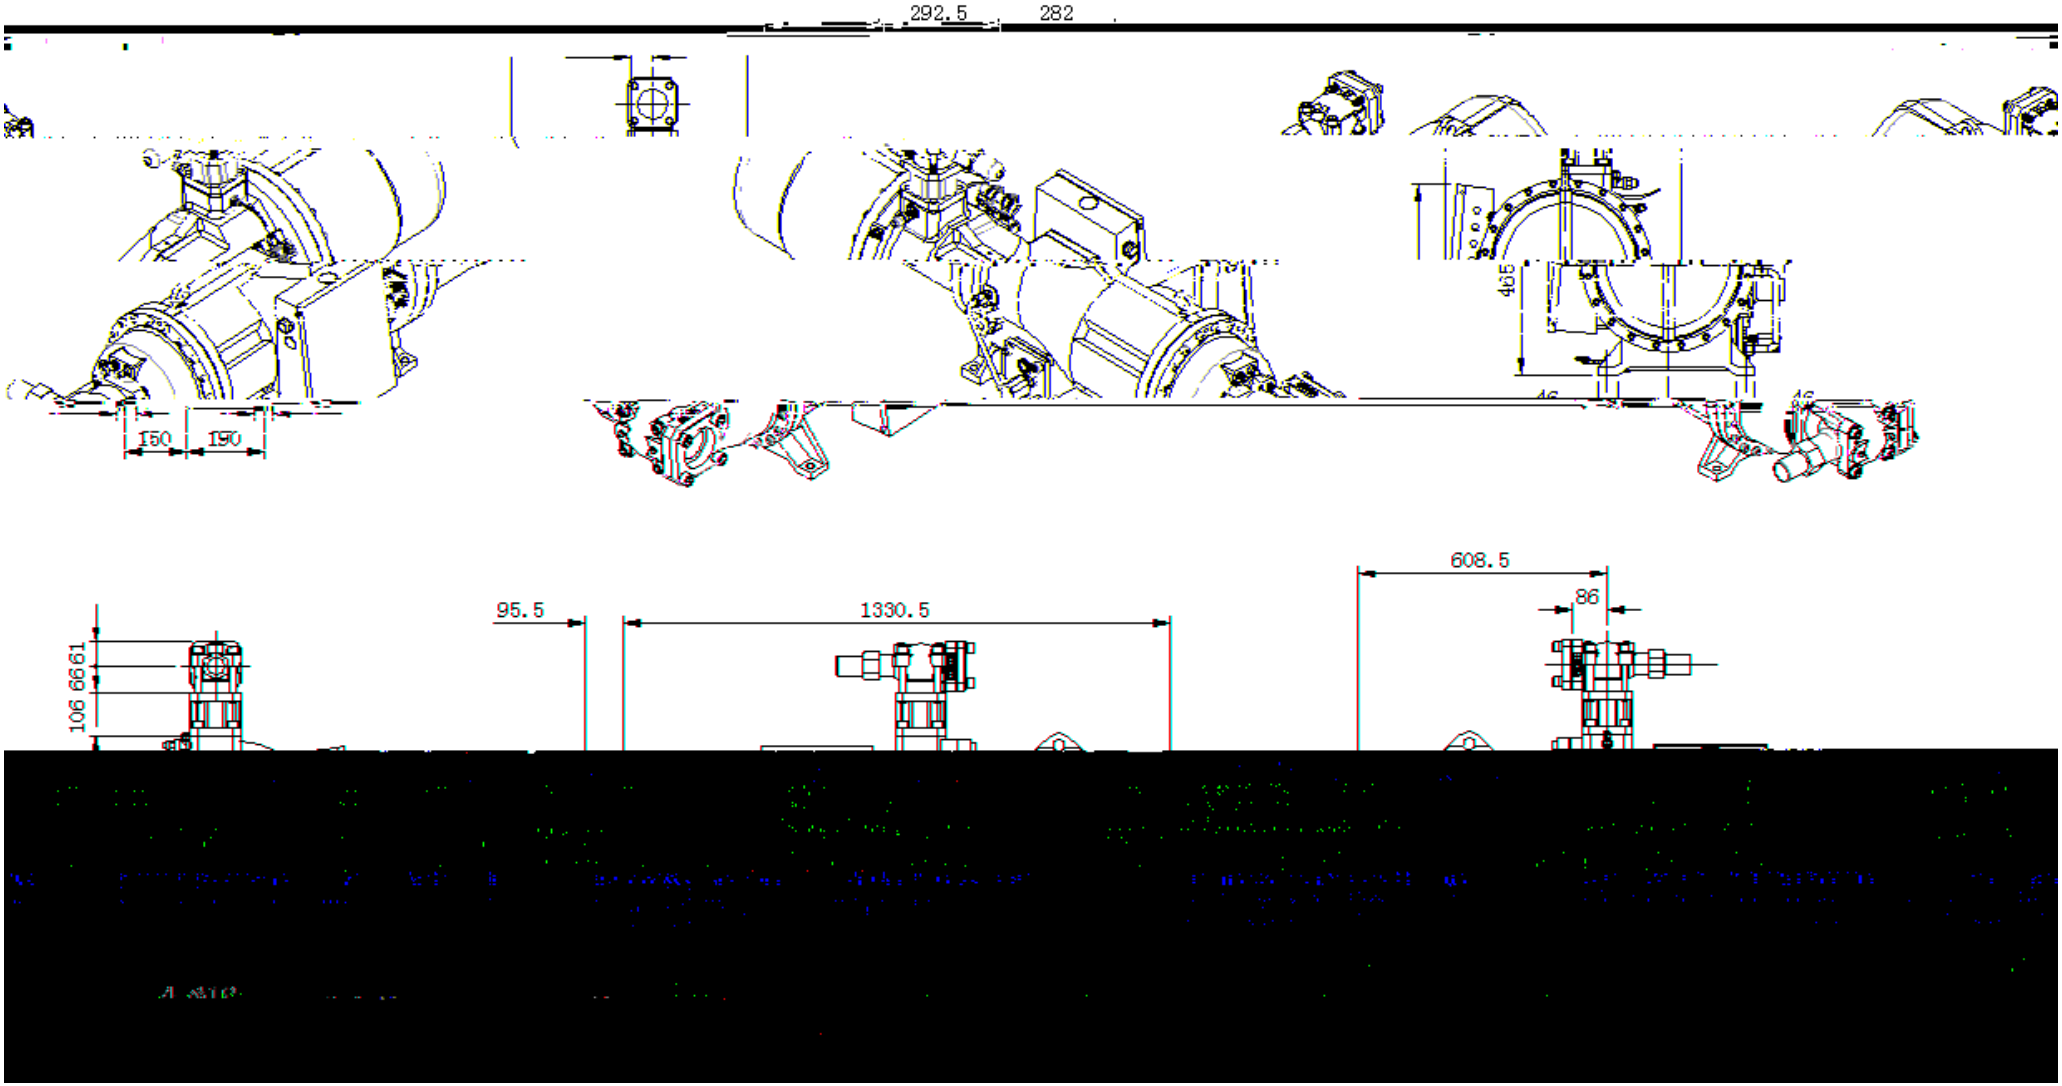
292.5
282
150
190
465
608.5
86
95.5
1330.5
106
66
61

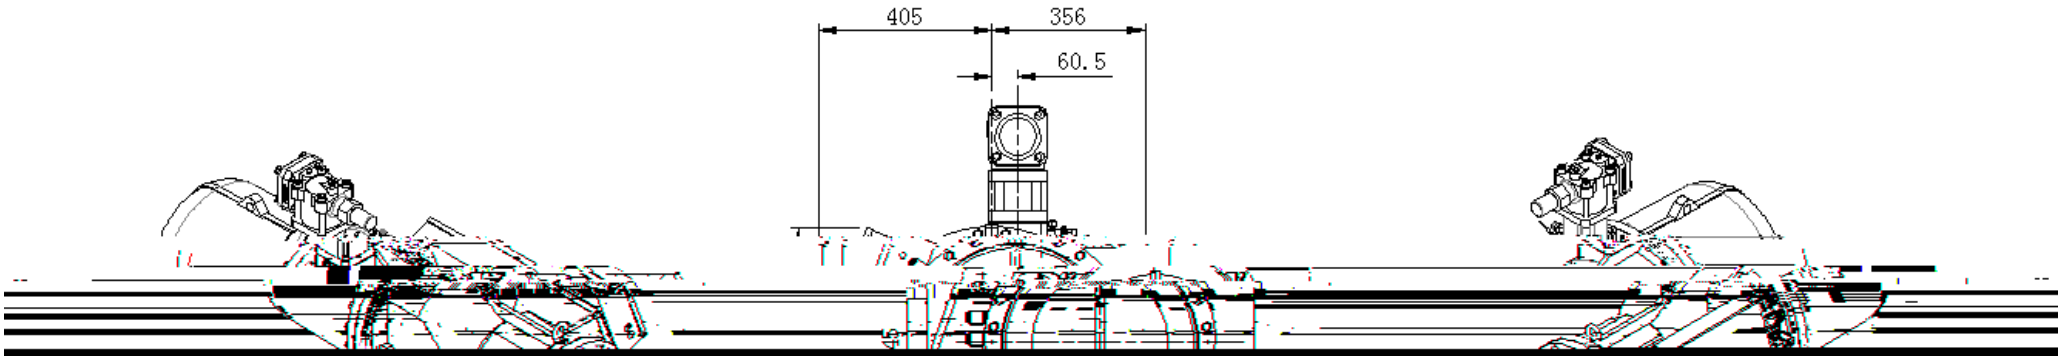
405
356
60.5

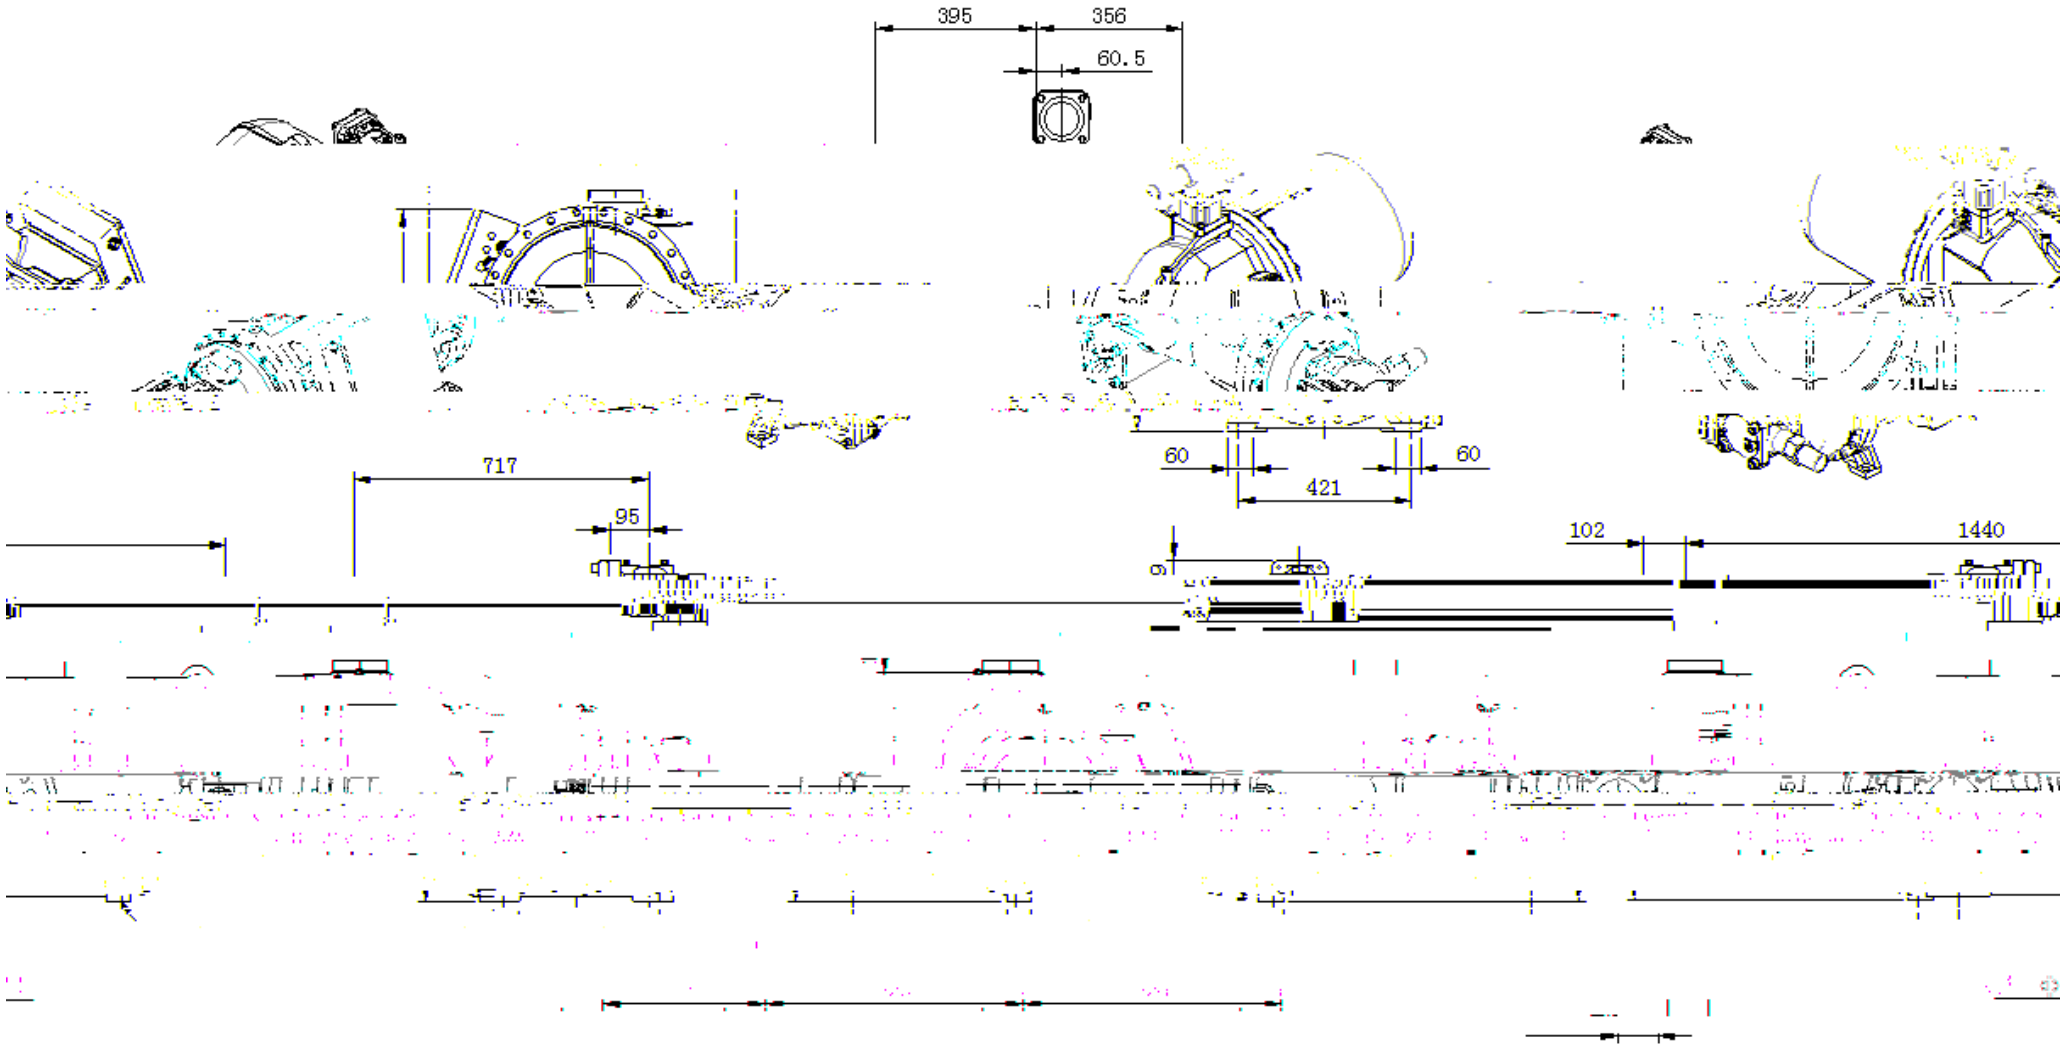
395
356
60.5
60
60
421
717
95
102
1440

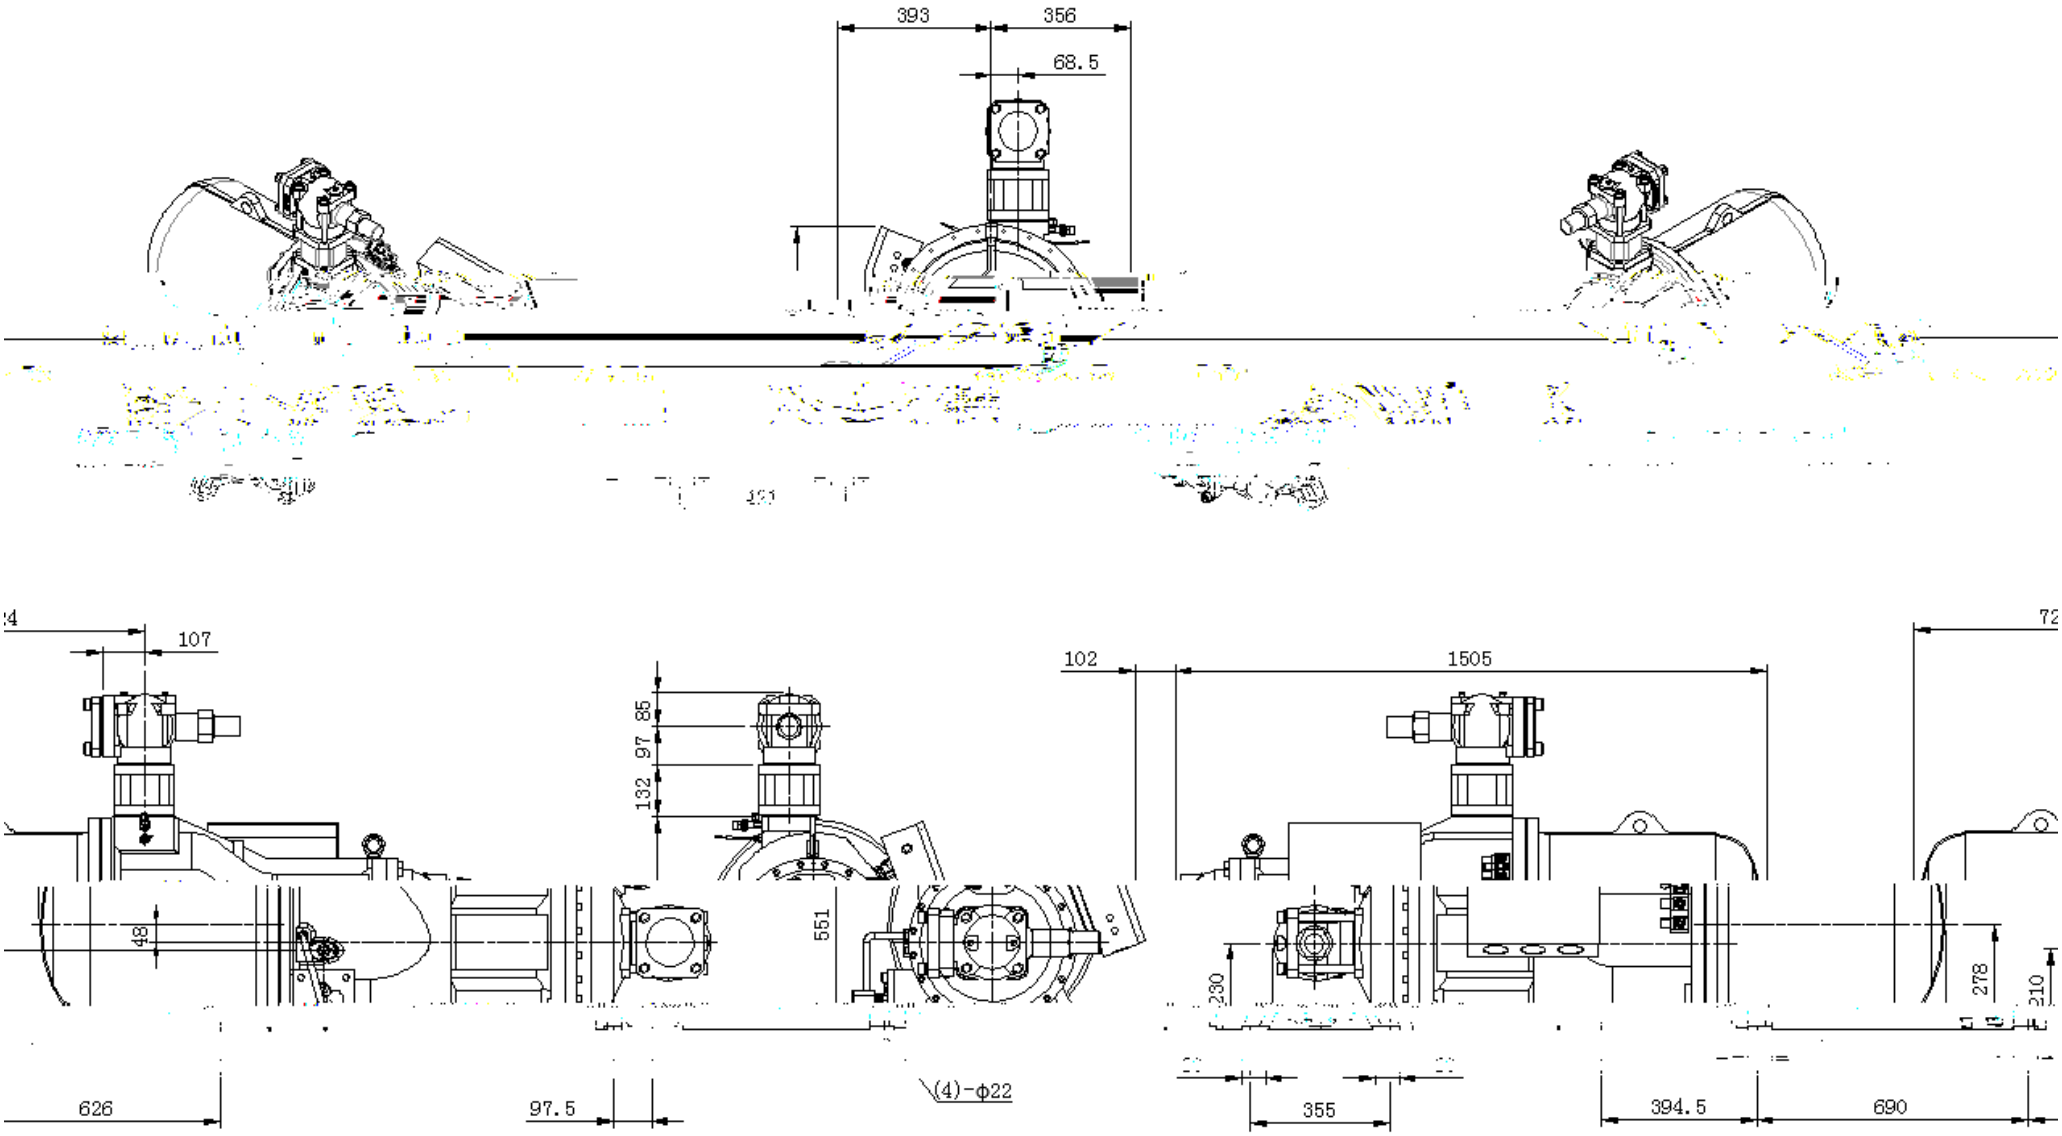
393
356
68.5
107
102
1505
85
97
132
48
551
230
278
210
626
97.5
(4)-φ22
355
394.5
690

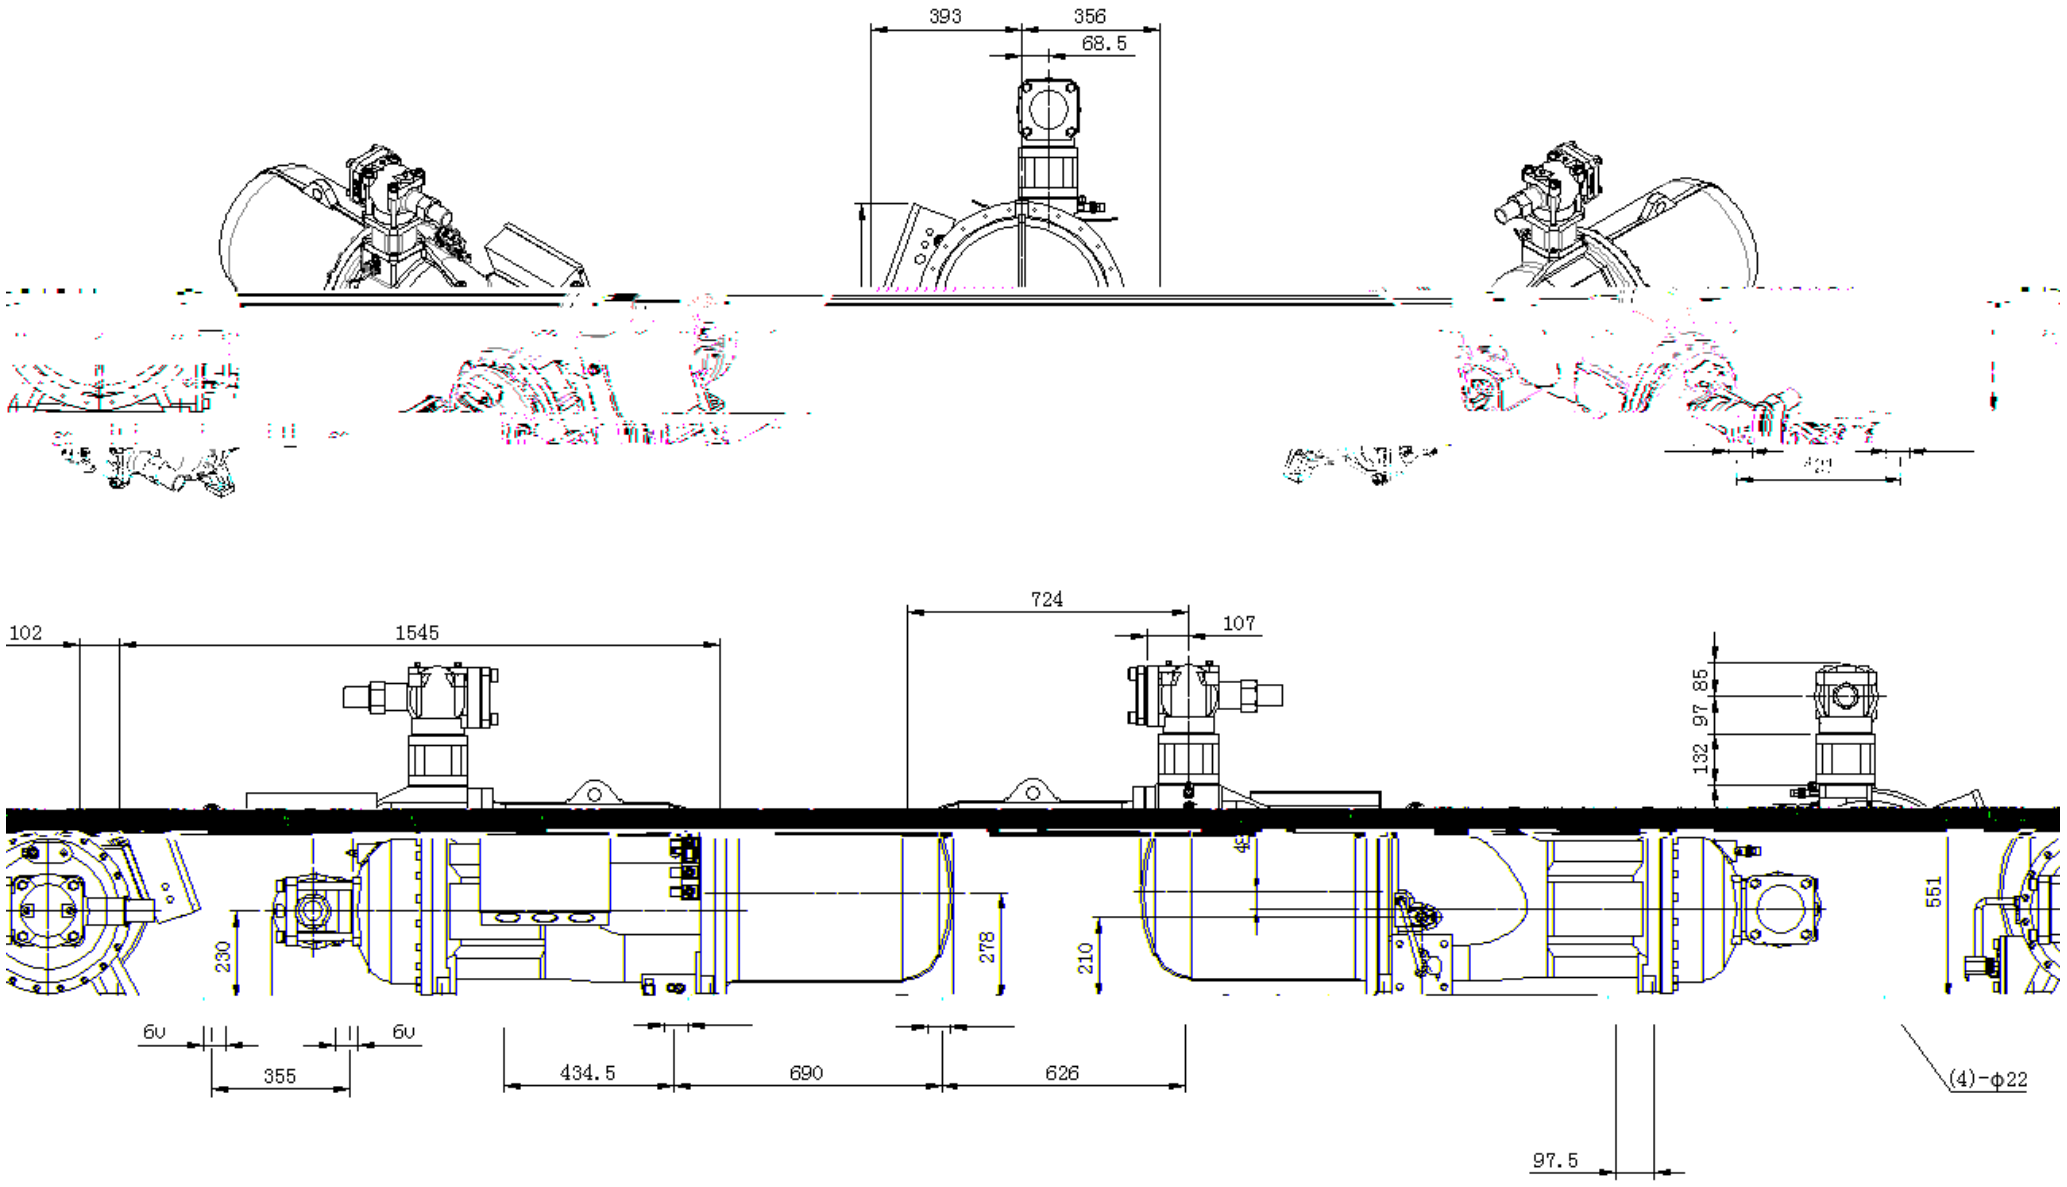
393
356
68.5
102
1545
724
107
132
97
85
230
278
210
551
6U
6U
355
434.5
690
626
97.5
(4)-φ22

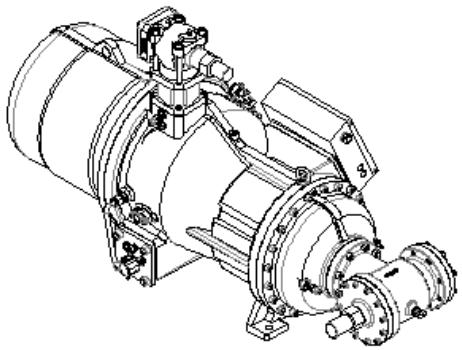

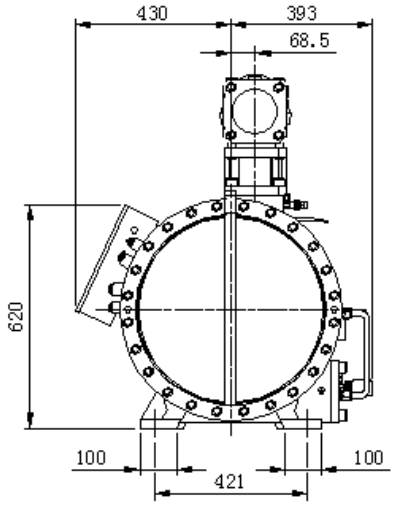
430
393
68.5
620
100
421
100

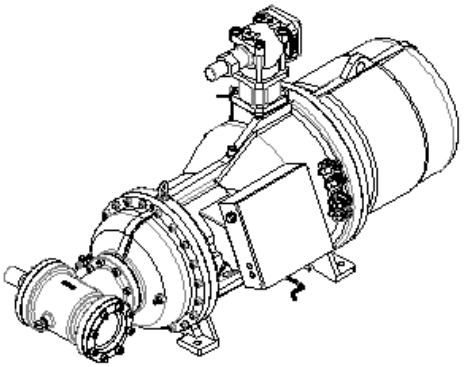

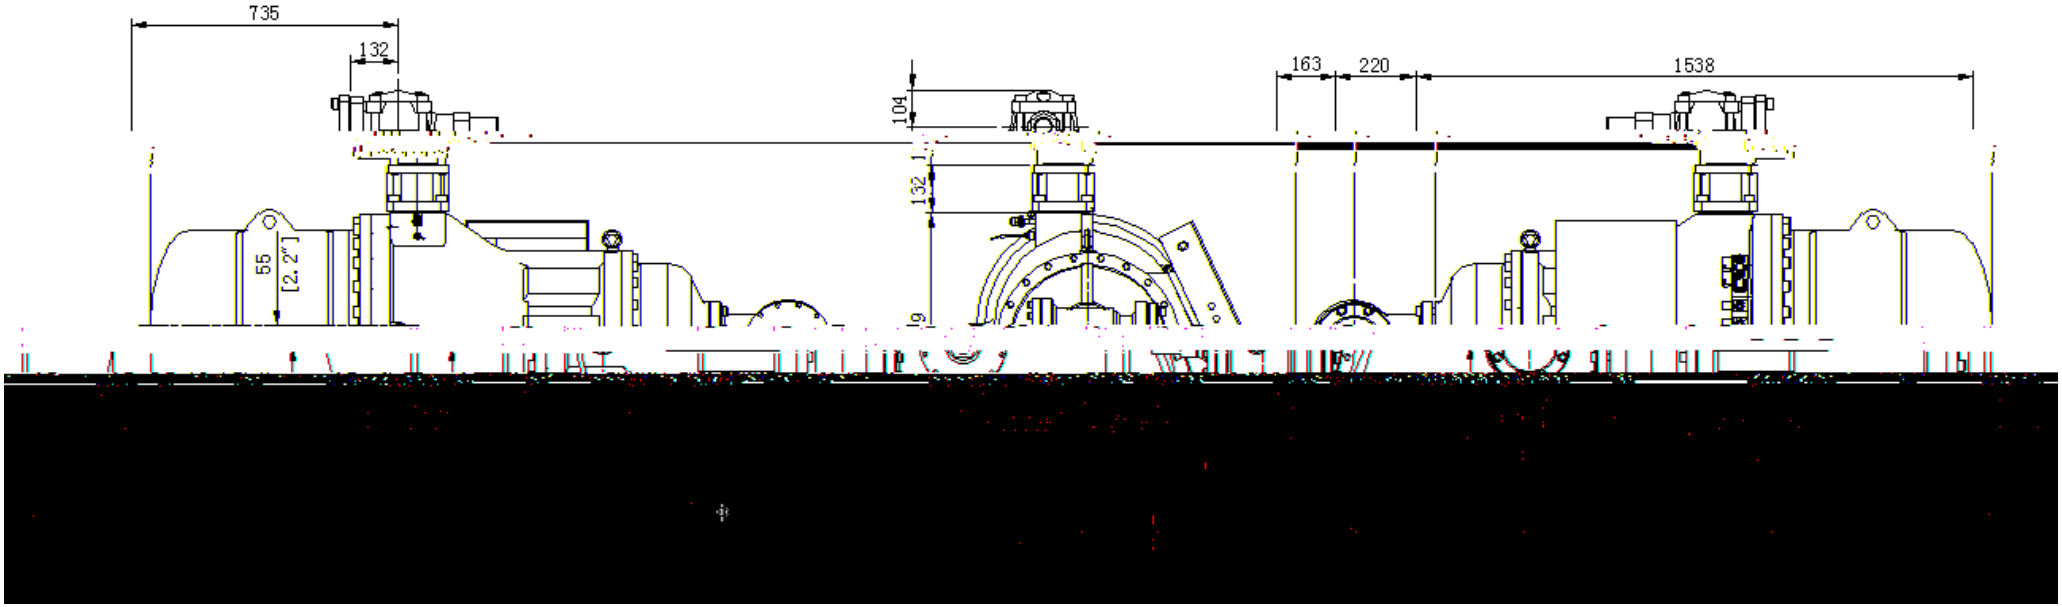
735
132
104
132
55
[2.2"]
163
220
1538

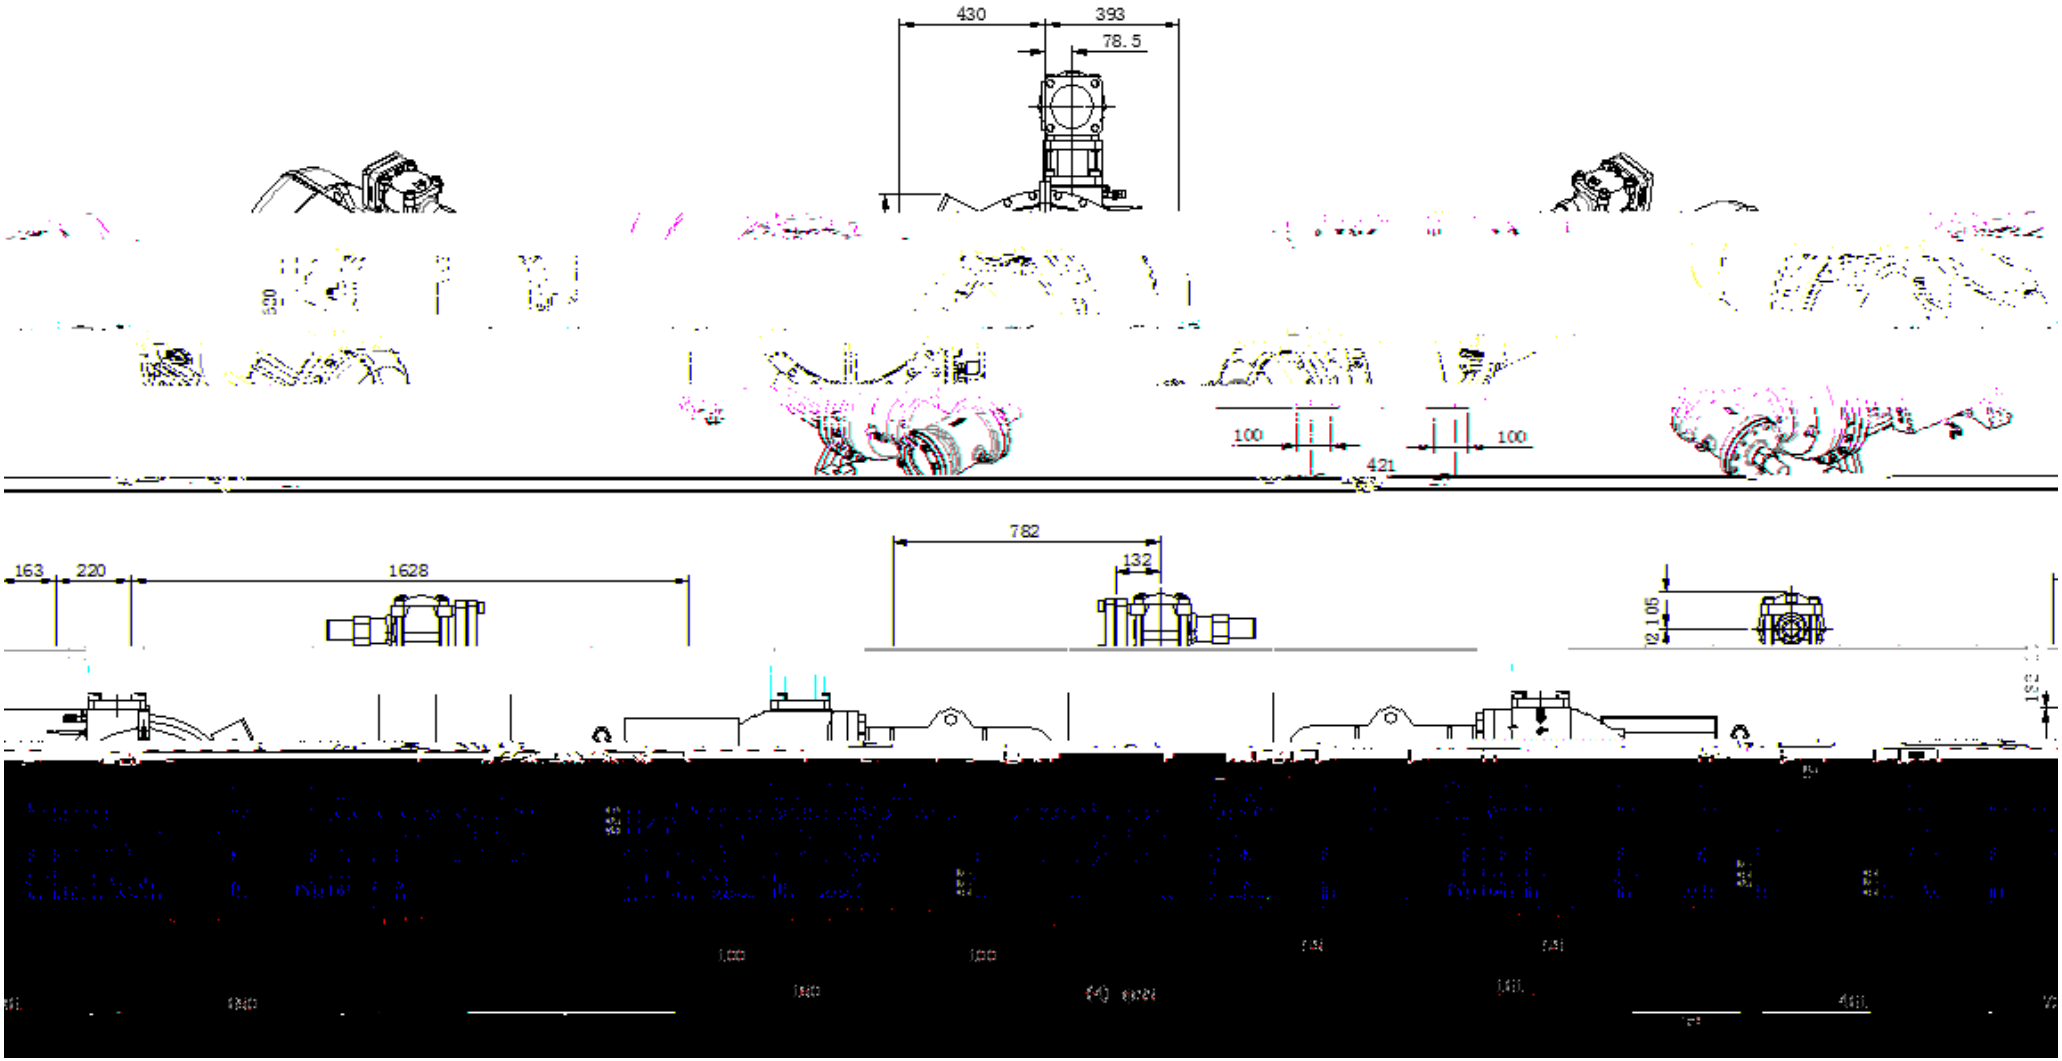
430
393
78.5
100
100
421
163
220
1628
782
132
105
12

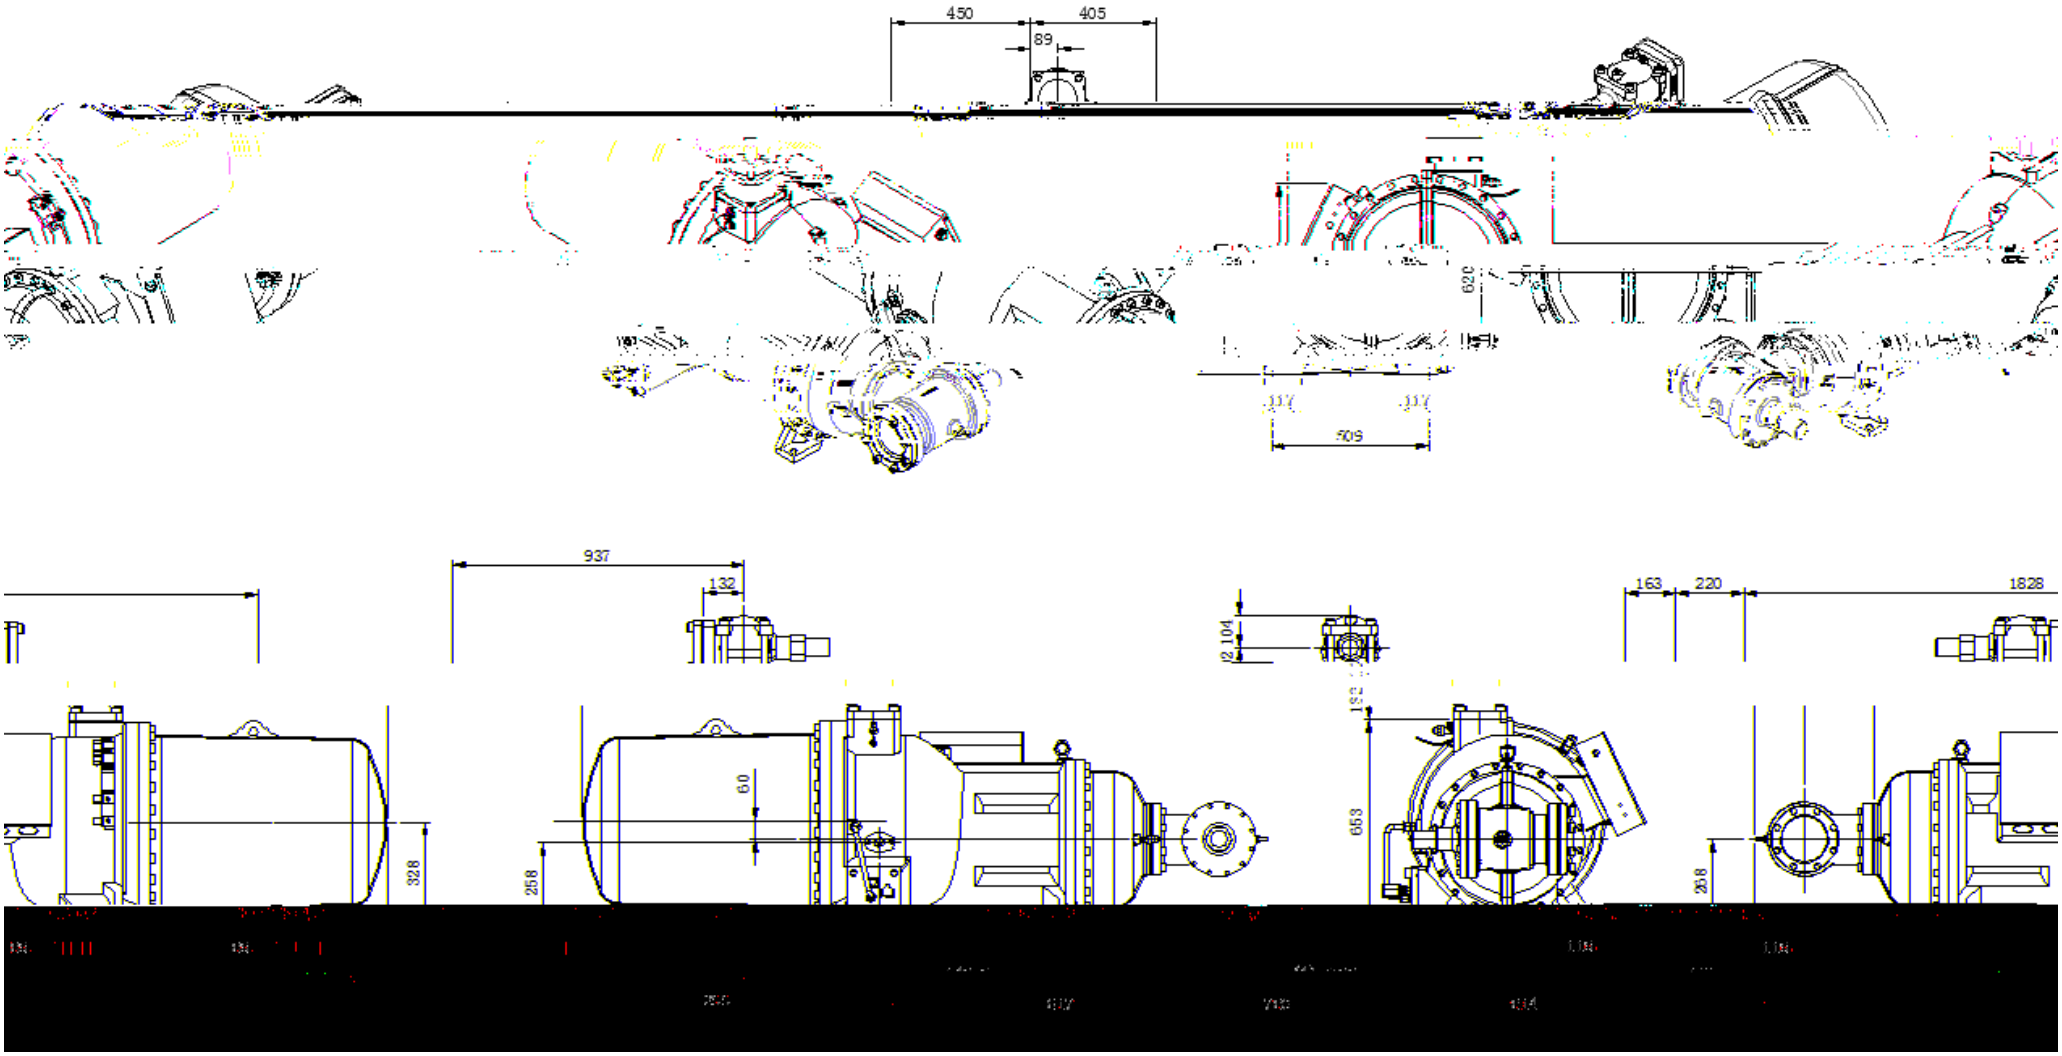
450
405
89
620
509
937
132
163
220
1828
104
60
328
258
653
182
258

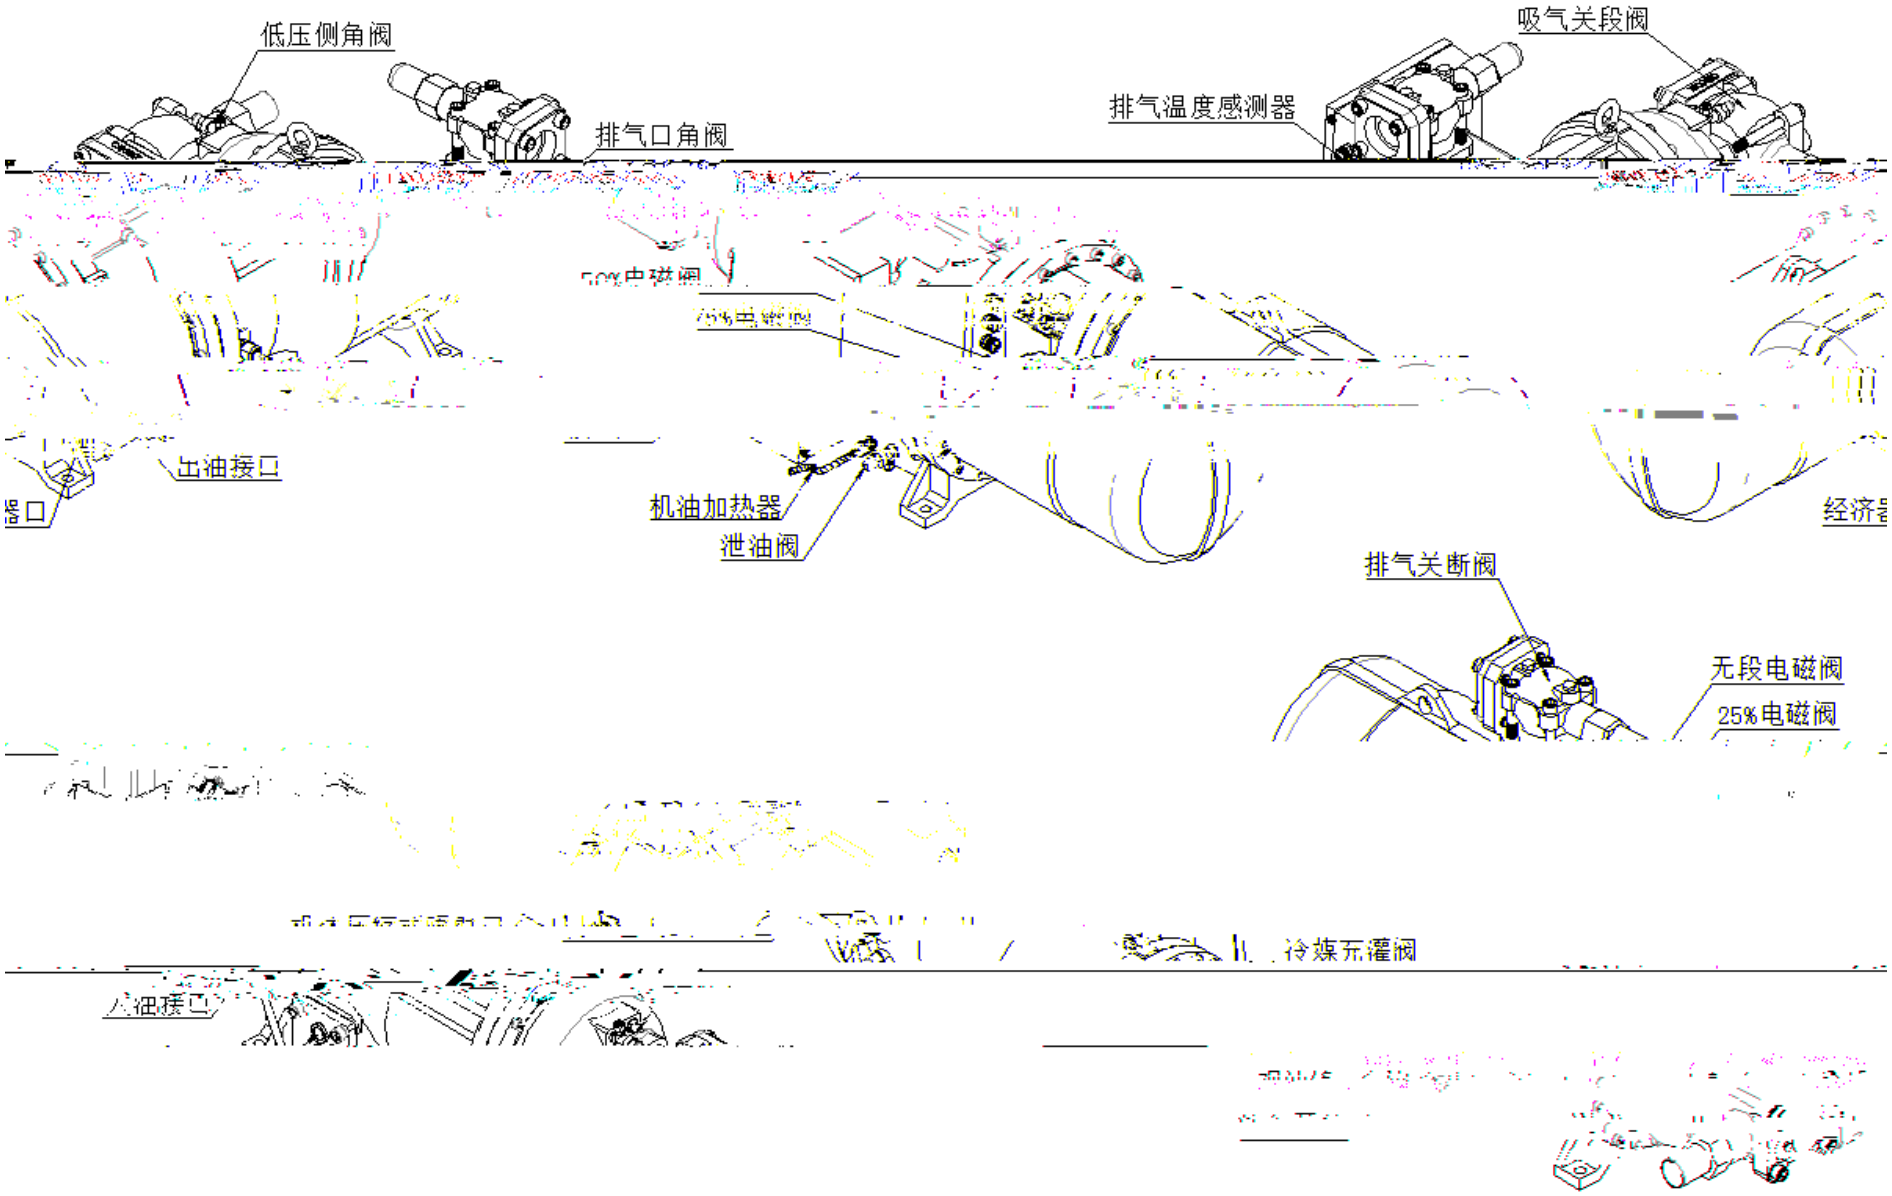
低压侧角阀
排气口角阀
吸气关段阀
排气温度感测器
出油接口
机油加热器
泄油阀
经济器
排气关断阀
无段电磁阀
25%电磁阀
冷媒充灌阀

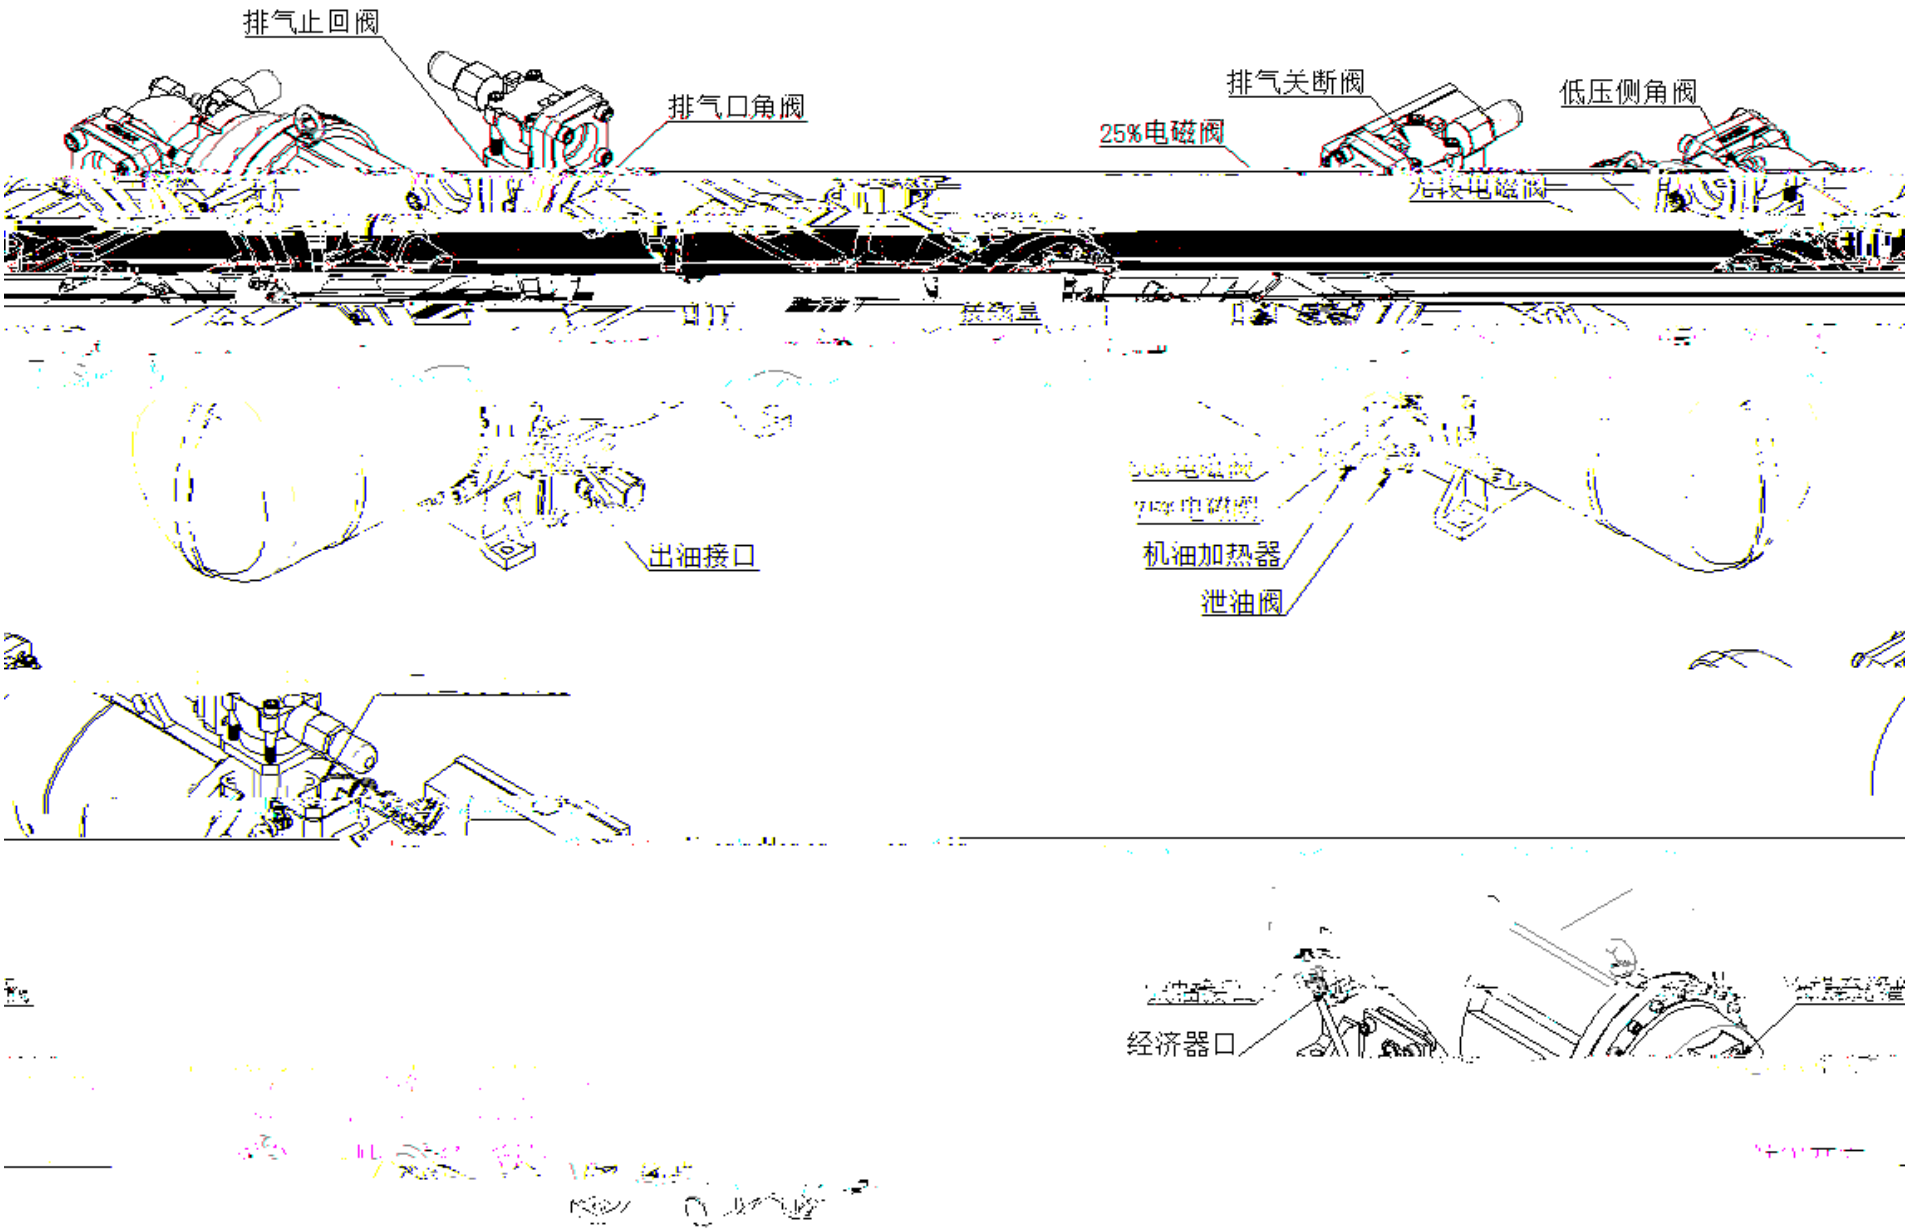
排气止回阀
排气口角阀
排气关断阀
低压侧角阀
25%电磁阀
出油接口
机油加热器
泄油阀
经济器口

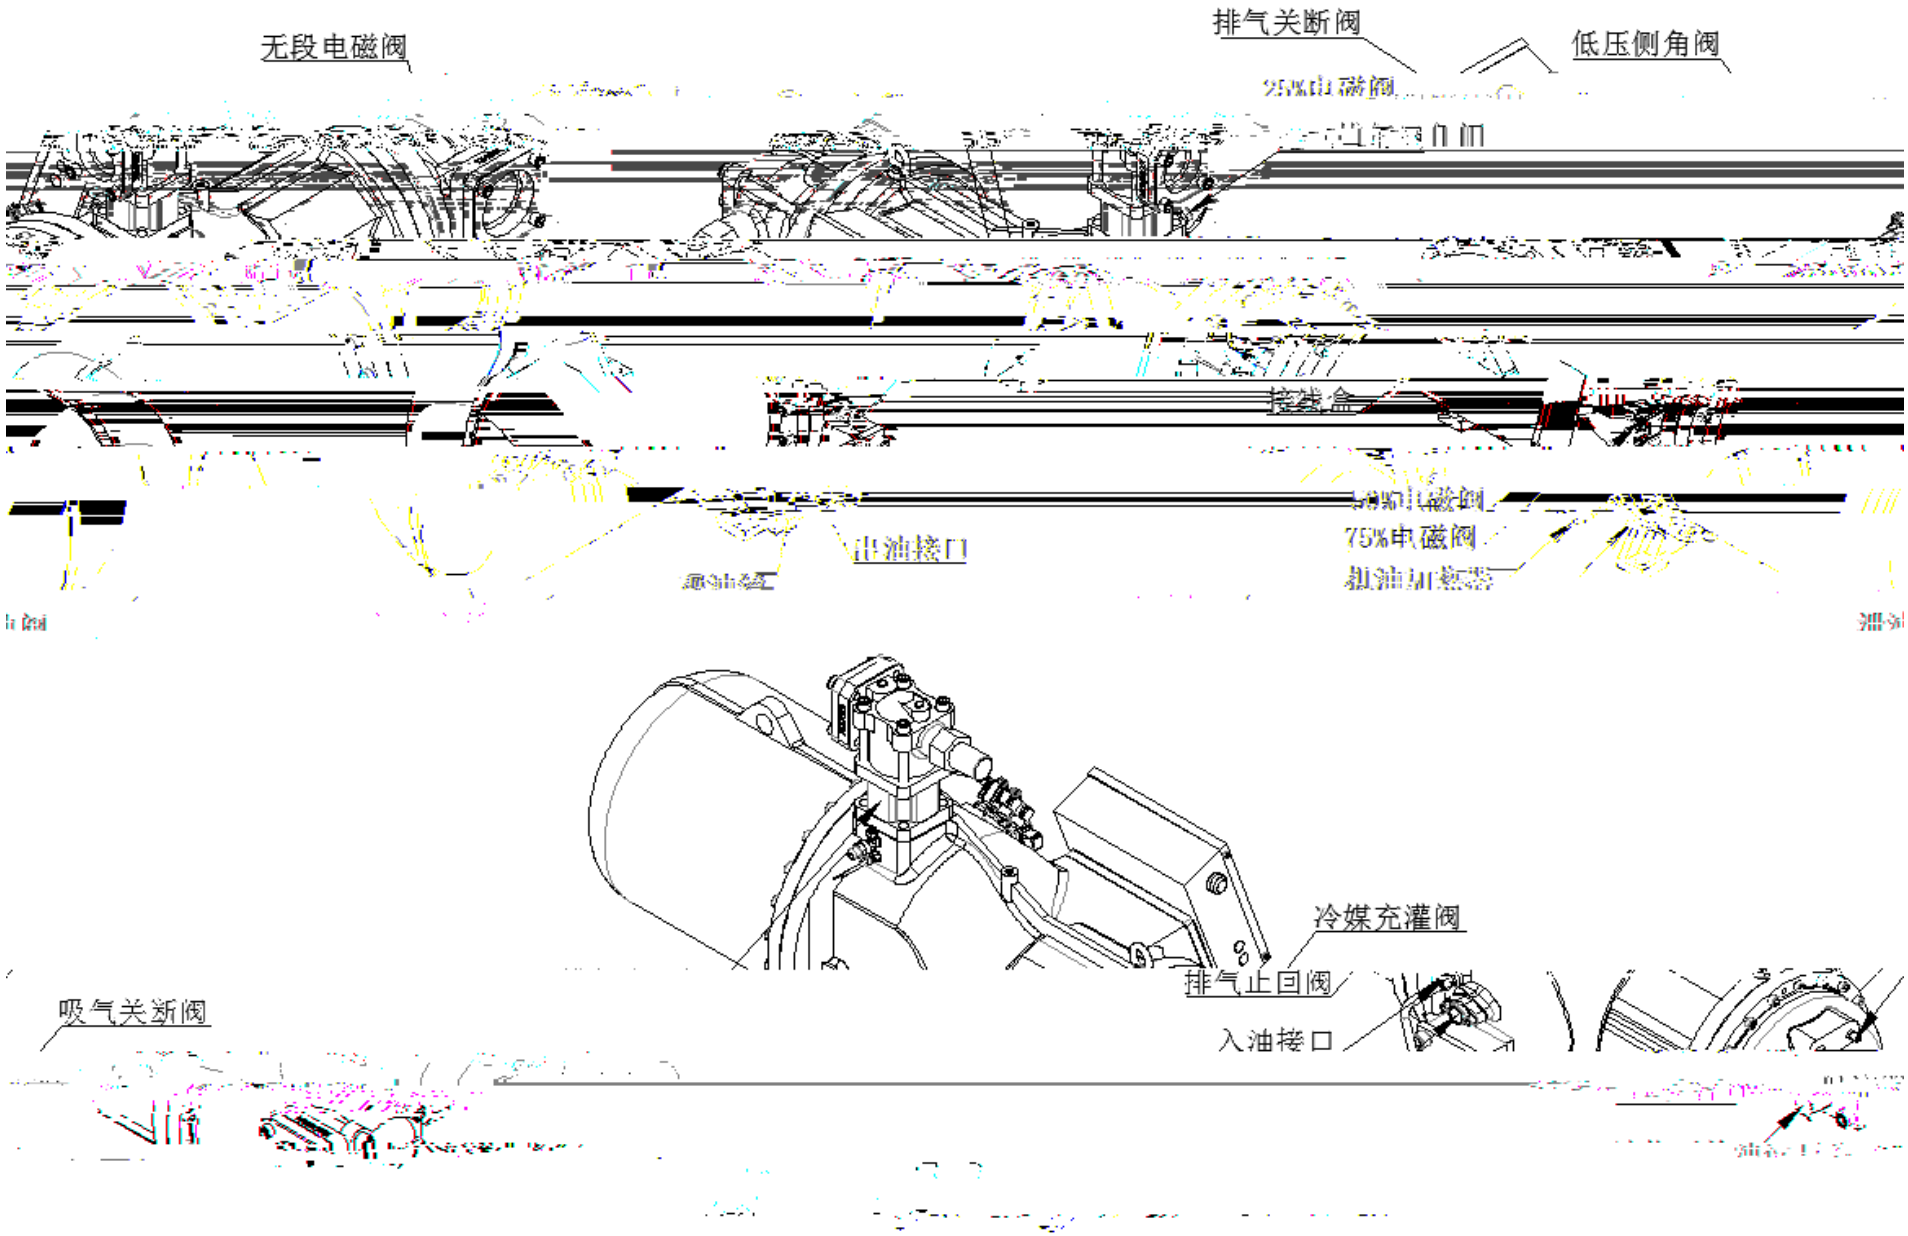
无段电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
接线盒
出油接口
75%电磁阀
冷媒充灌阀
排气止回阀
吸气关断阀
入油接口

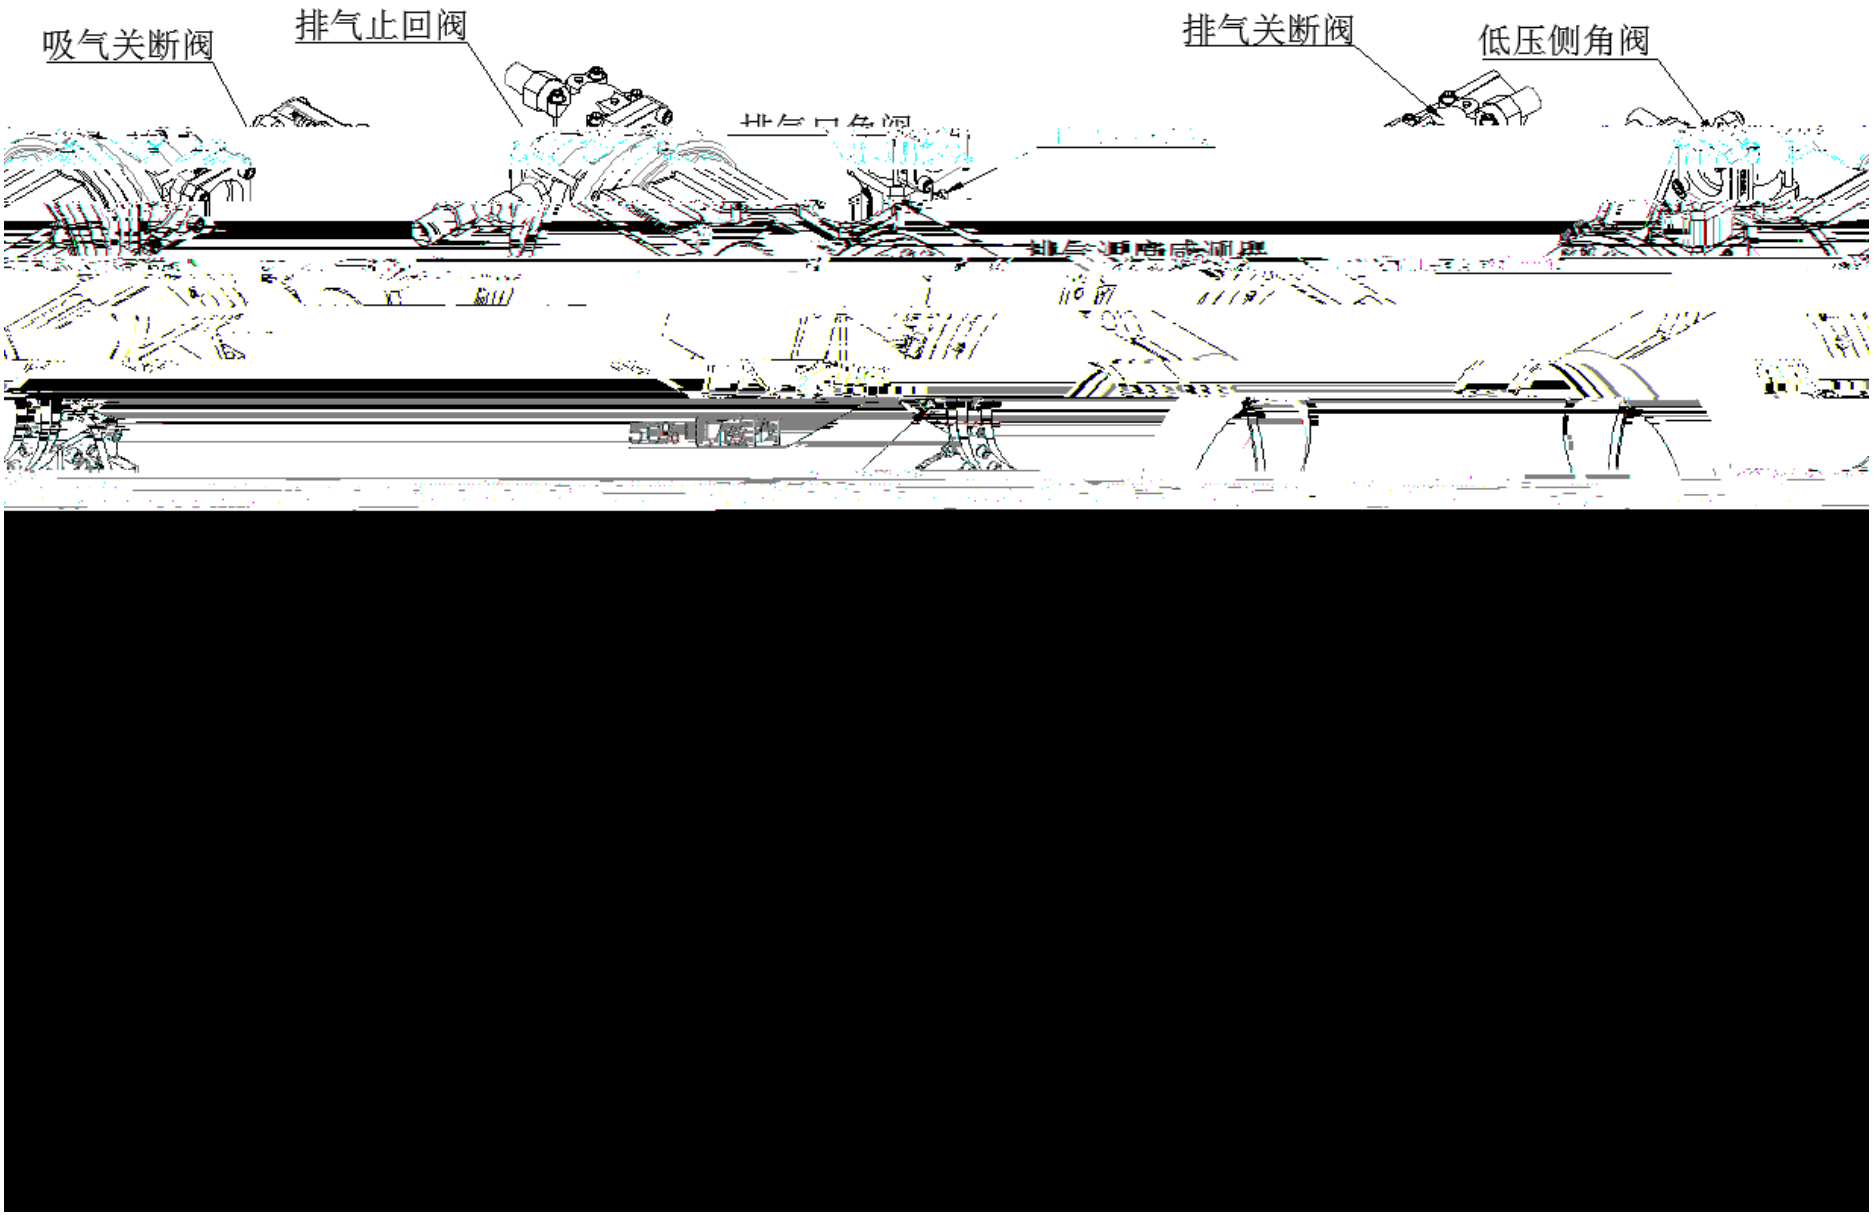
吸气关断阀
排气止回阀
排气关断阀
低压侧角阀

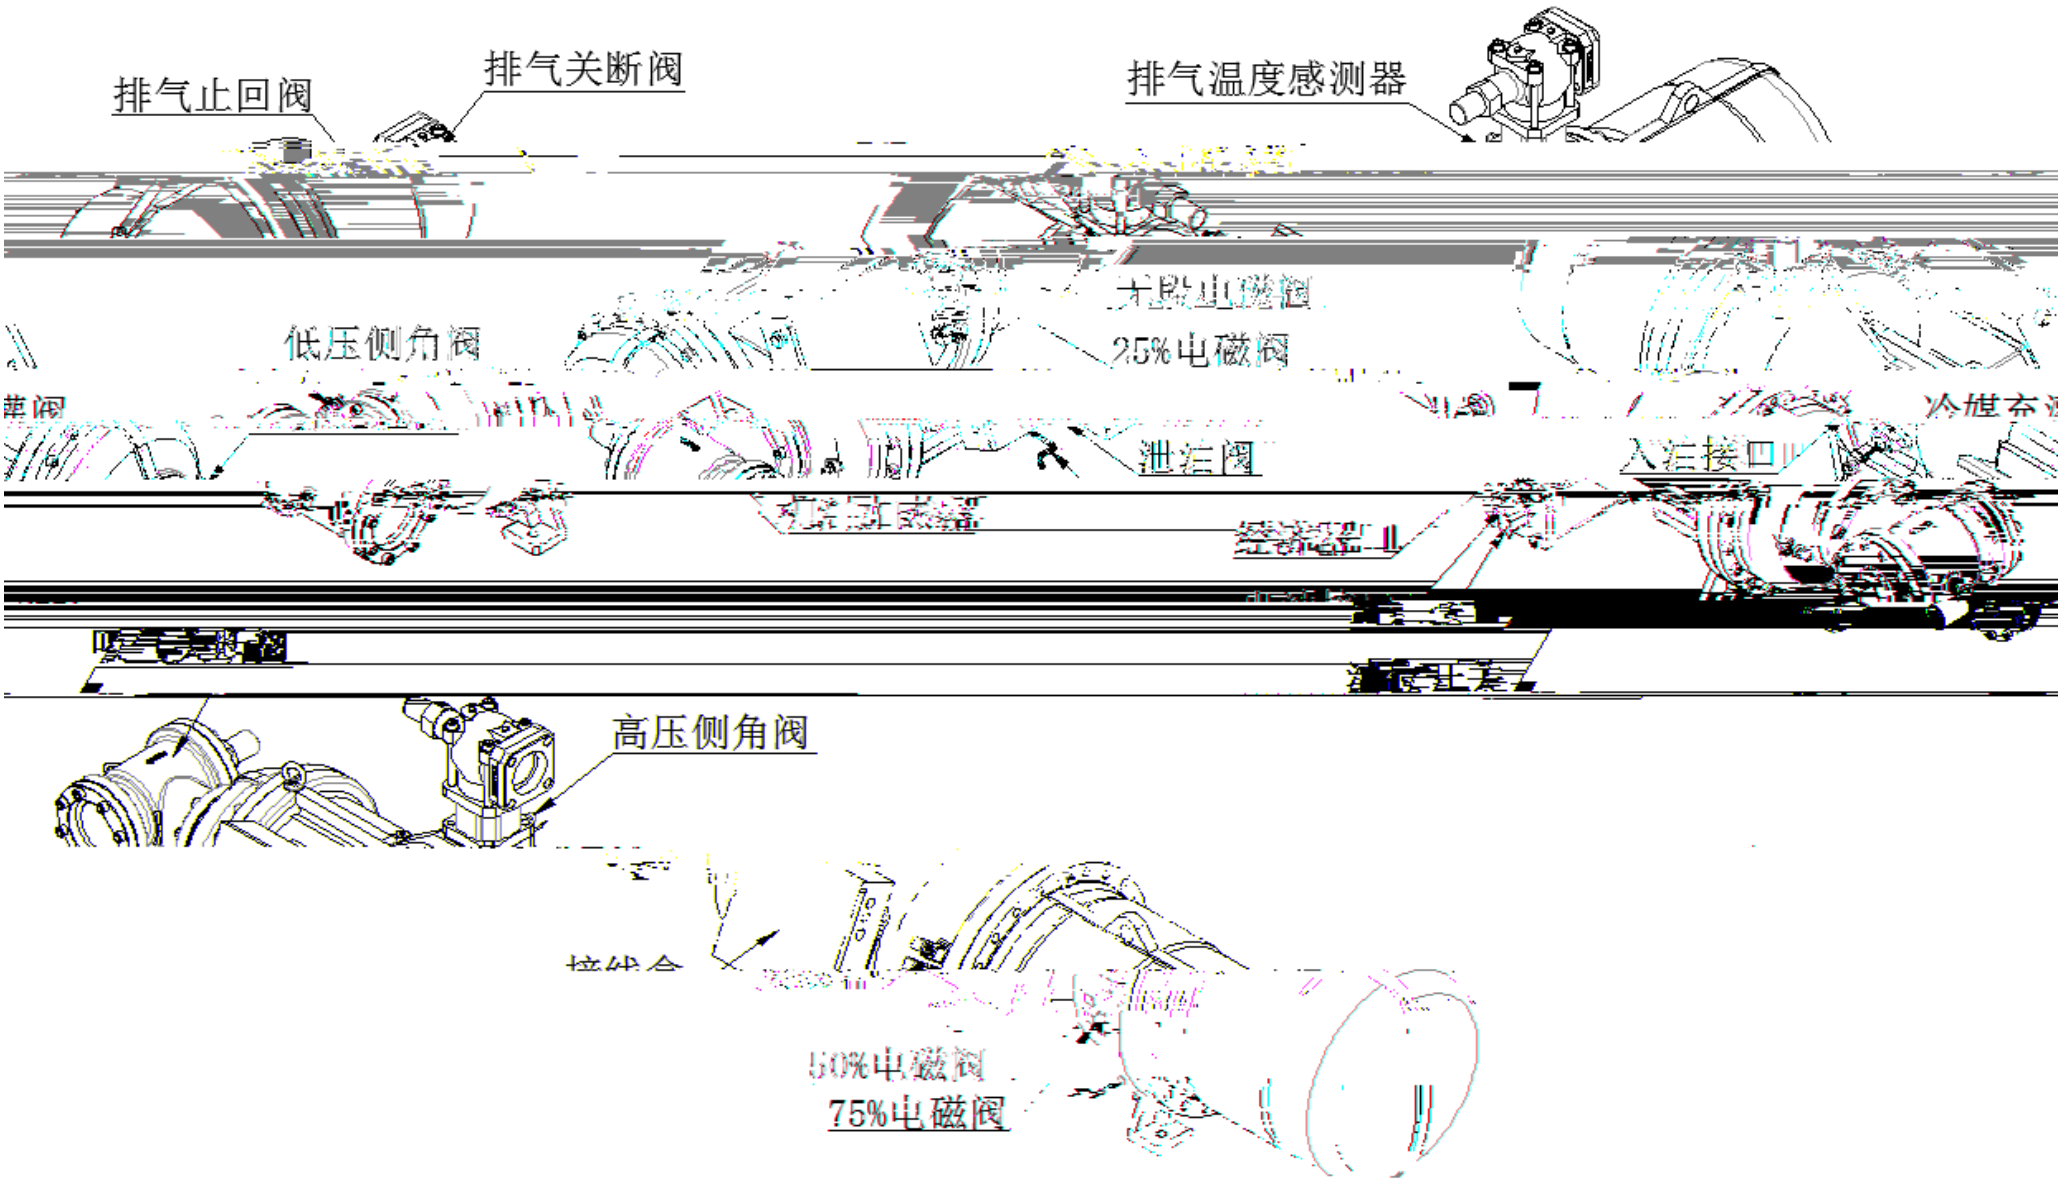
排气止回阀
排气关断阀
排气温度感测器
低压侧角阀
泄油阀
高压侧角阀
75%电磁阀

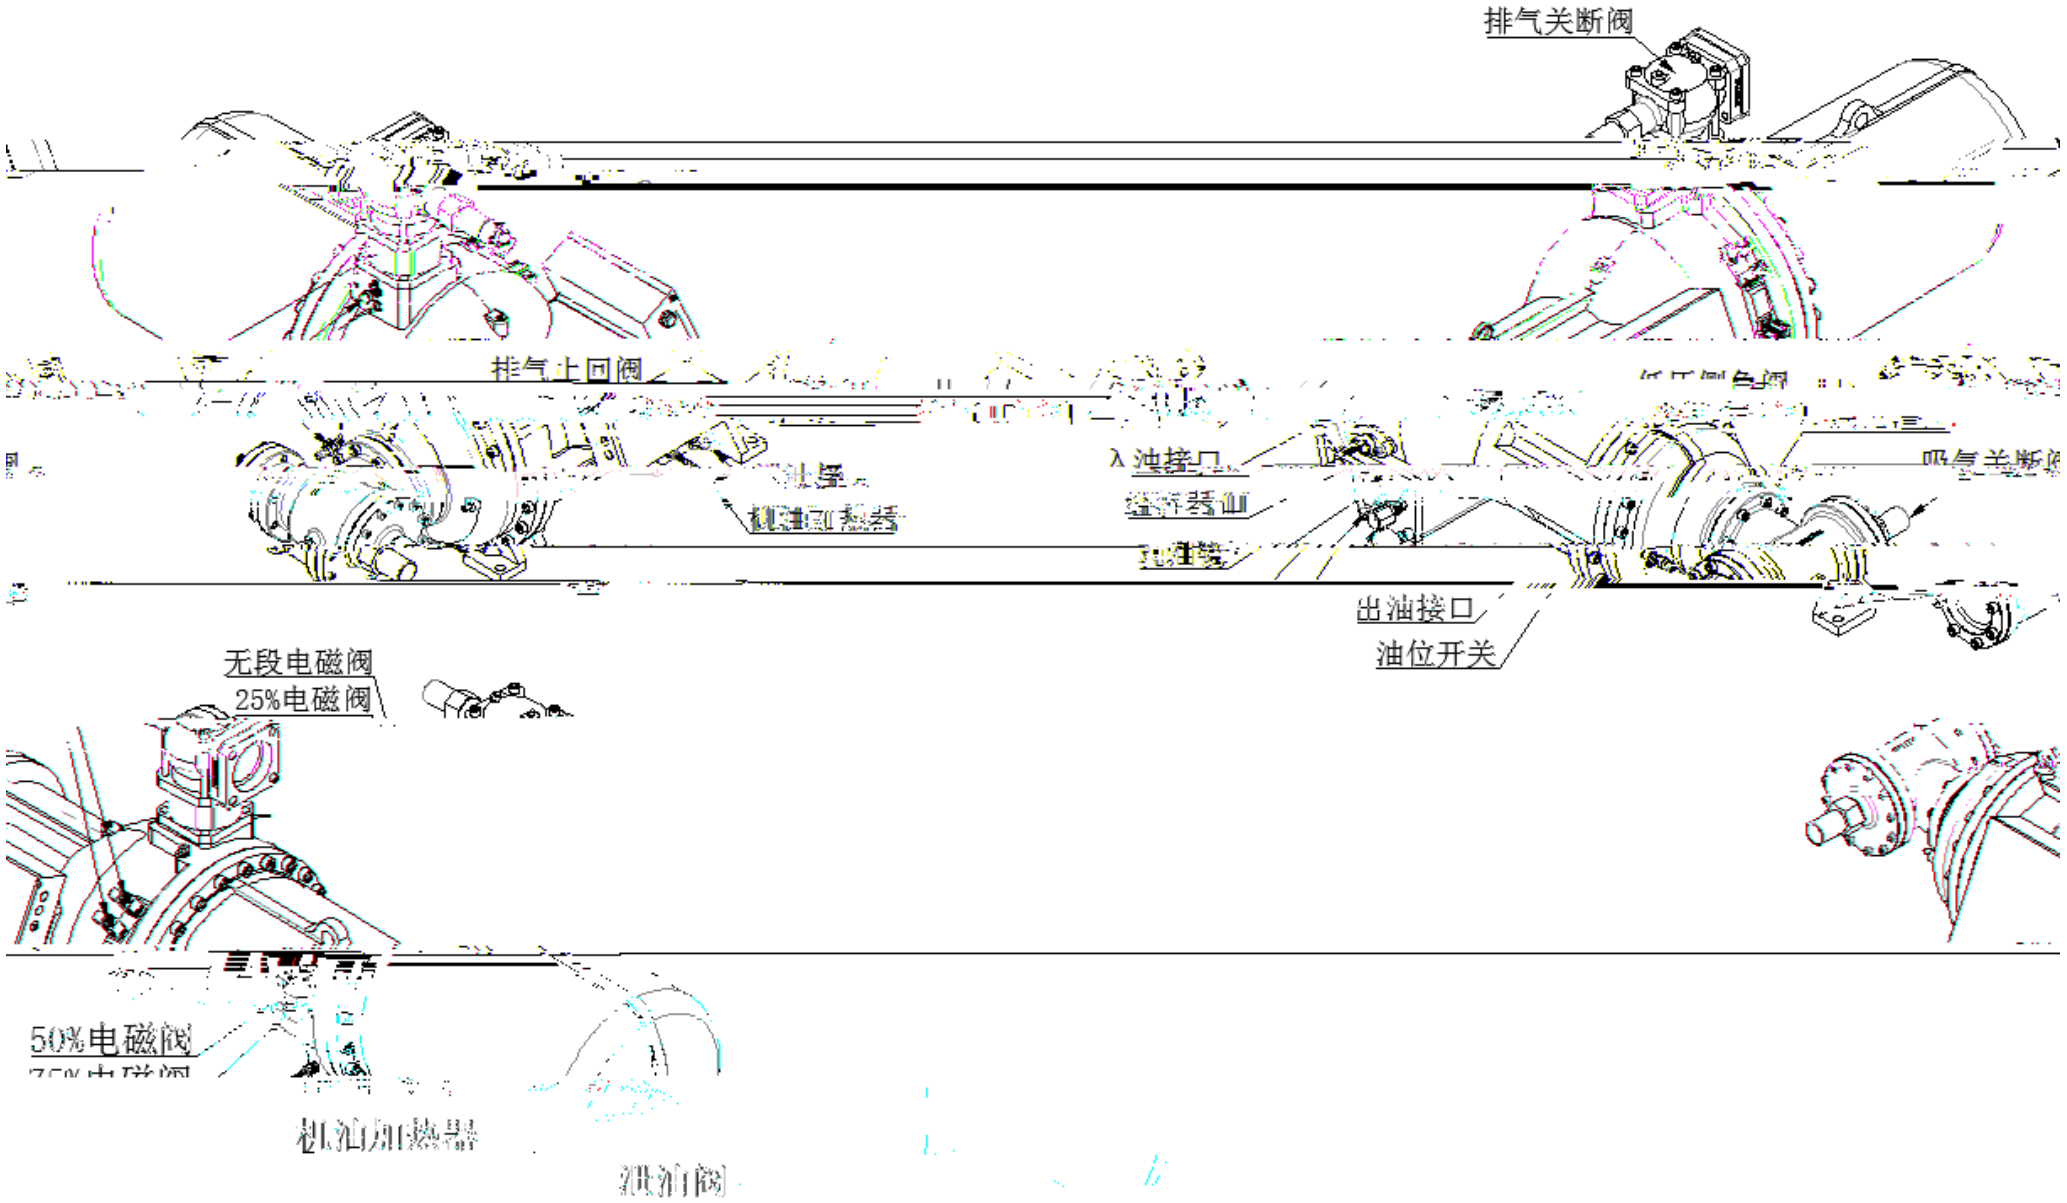
排气关断阀
排气止回阀
出油接口
油位开关
无段电磁阀
25%电磁阀
50%电磁阀

~