		-5	0	5	10
25	(kW)	224.0	274.6	334.0	402.9
	(kW)	38.4	38.7	38.9	38.7
	(A)	67.1	67.7	67.9	67.7
30	(kW)	212.7	261.4	318.4	384.8
	(kW)	42.9	43.5	43.9	44.0
	(A)	74.2	75.1	75.7	75.9
35	(kW)	201.3	247.9	302.6	366.4
	(kW)	48.0	48.8	49.5	49.8

		-5	0	5	10
25	(kW)				

		-5	0	5	10
25	(kW)	377.2	462.6	562.6	678.8
	(kW)	62.8	63.4	63.7	63.4
	(A)	107.3	108.3	108.7	108.3
30	(kW)	358.3	440.2	536.3	648.1
	(kW)	70.3	71.3	72.0	72.1
	(A)	120.1	121.8	122.8	123.0
35	(kW)	338.9	417.4	509.6	617.0
	(kW)	78.6	80.0	81.0	81.5
	(A)	134.2	136.6	138.3	139.2

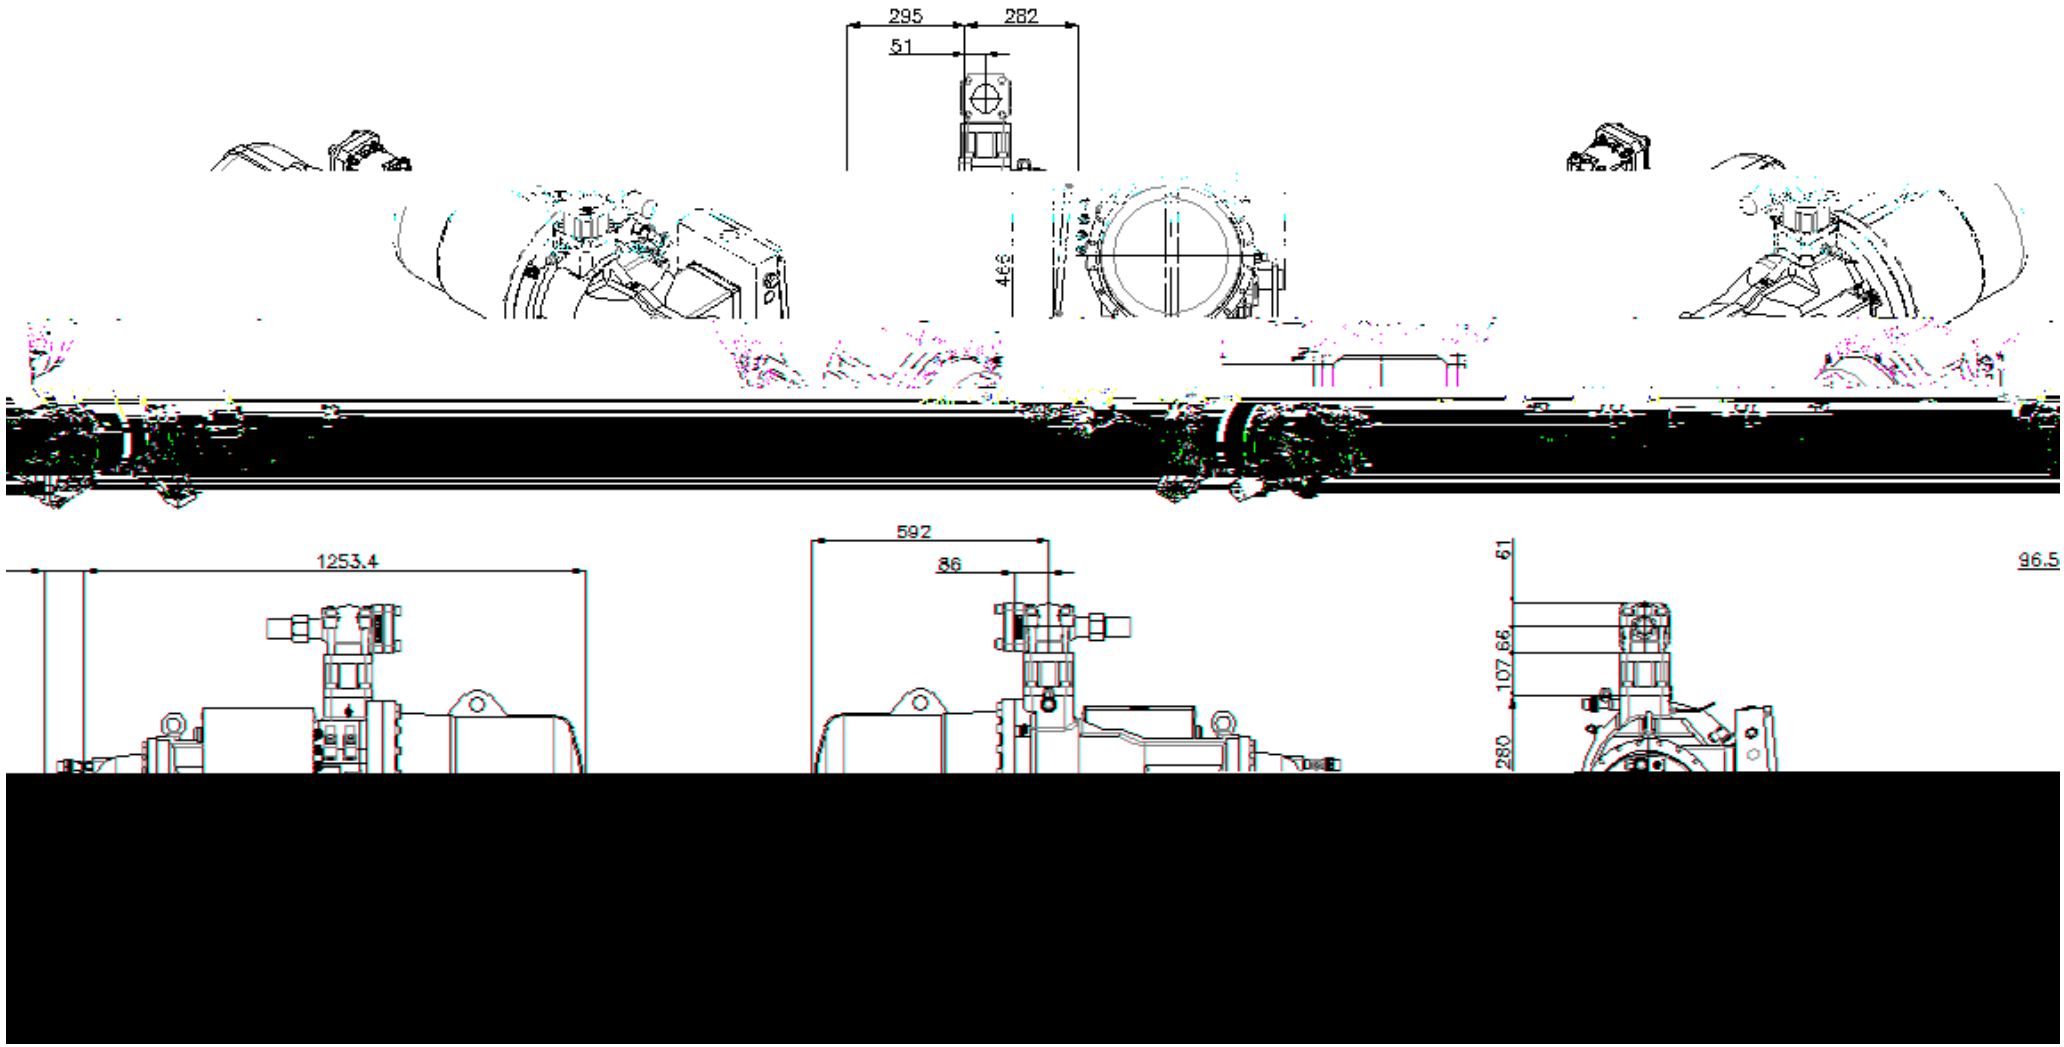
295
282
51
439
1253.4
592
86
61
107.66
280
96.5

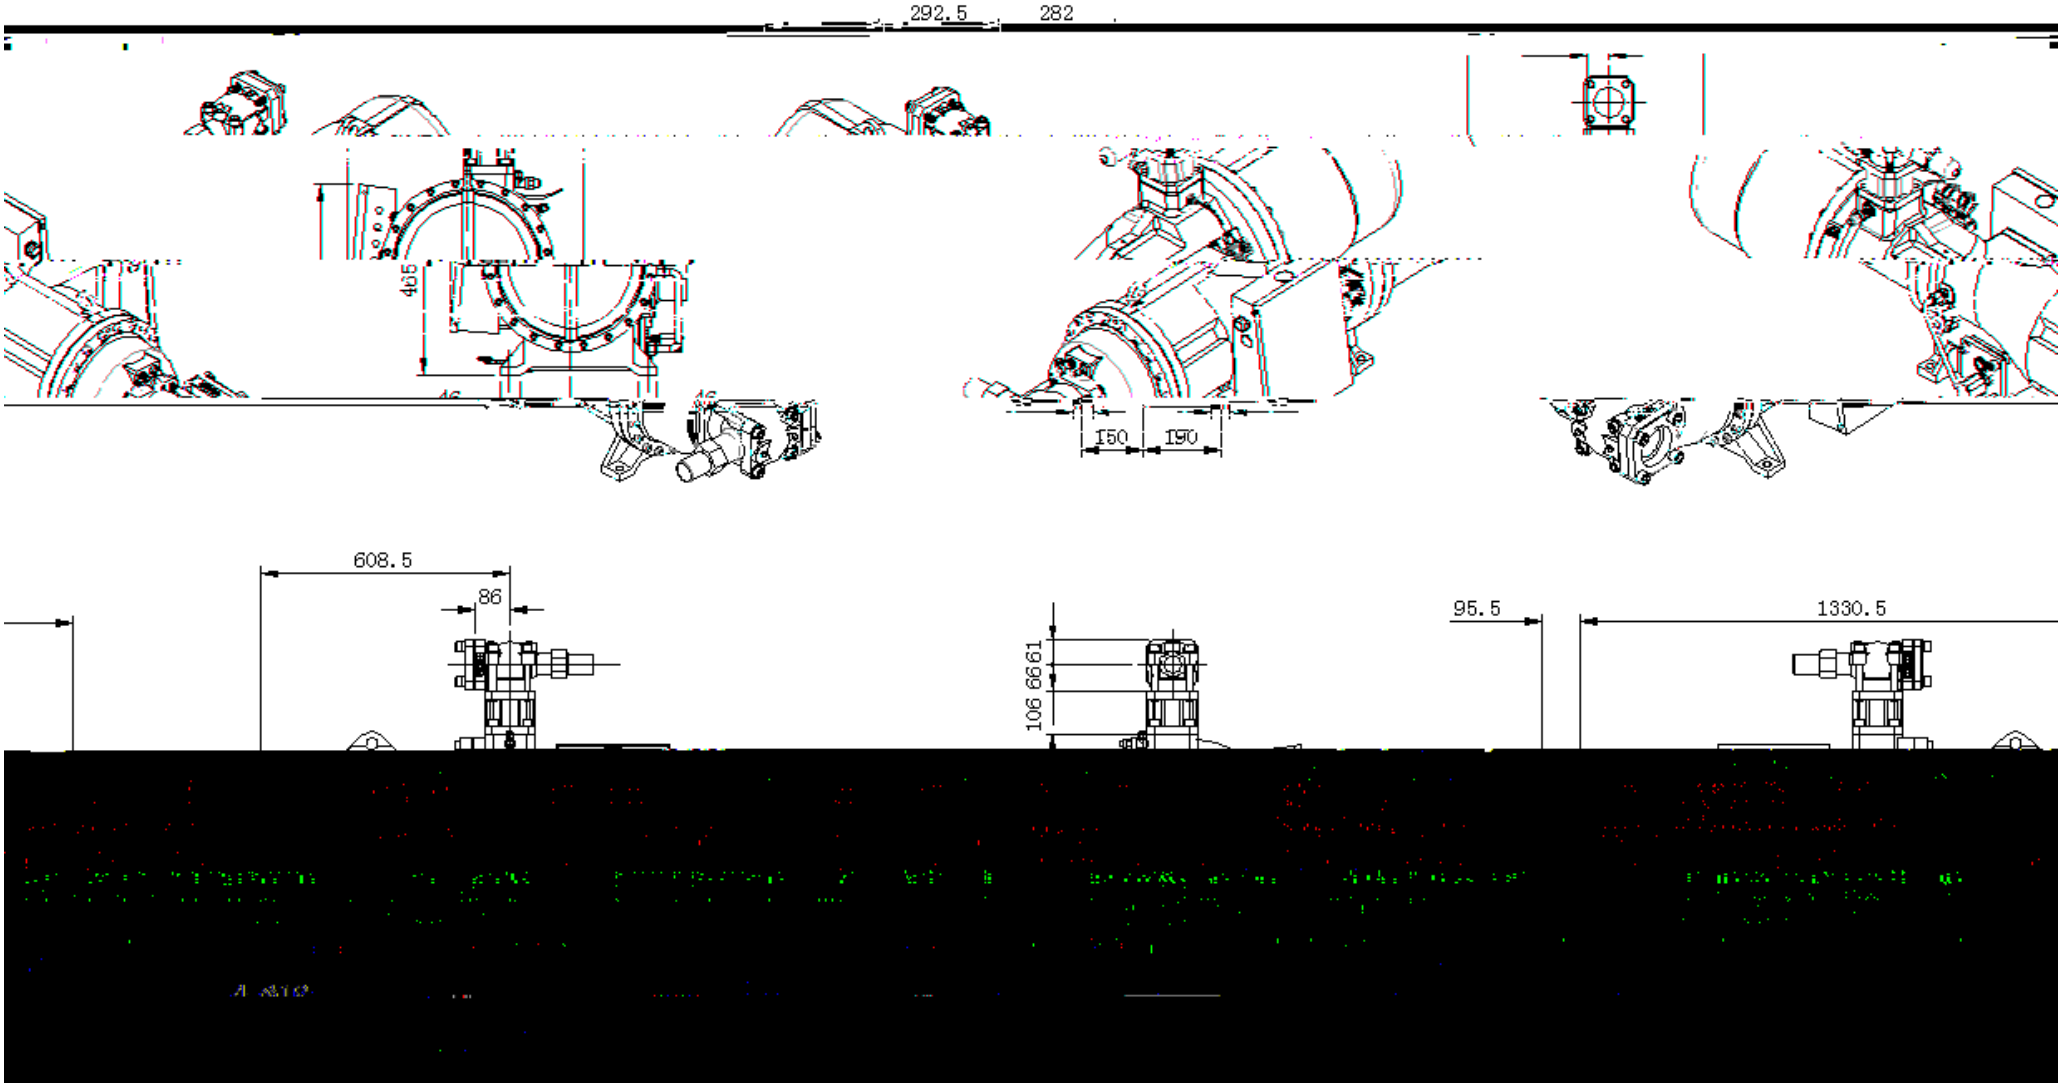
292.5
282
465
46
46
150
190
608.5
86
106
66
61
95.5
1330.5

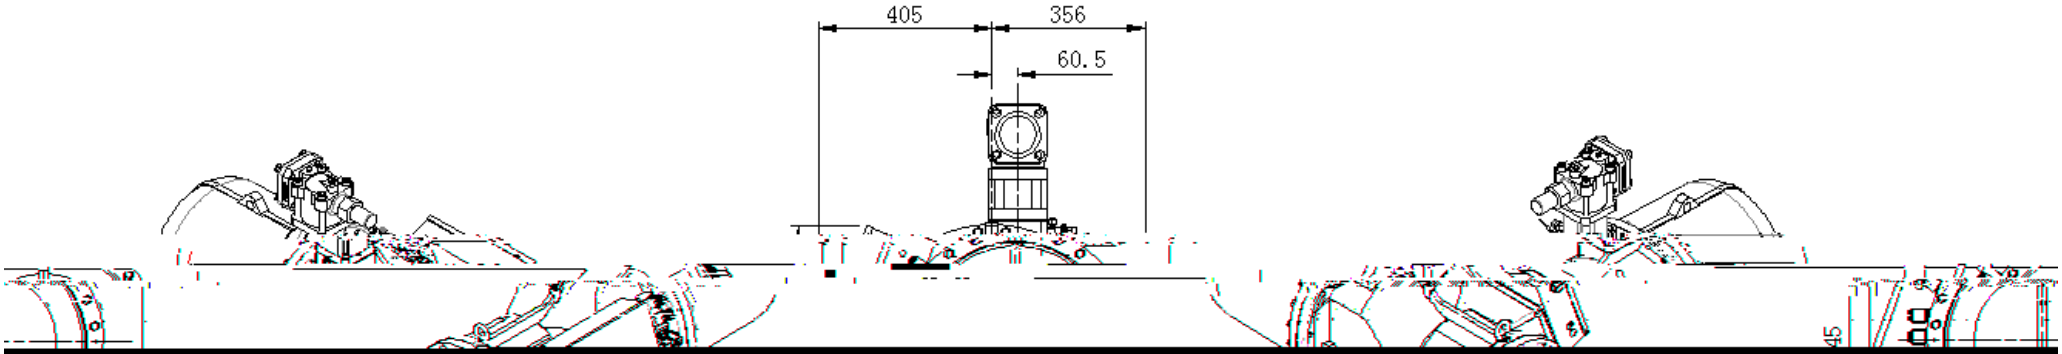
405
356
60.5

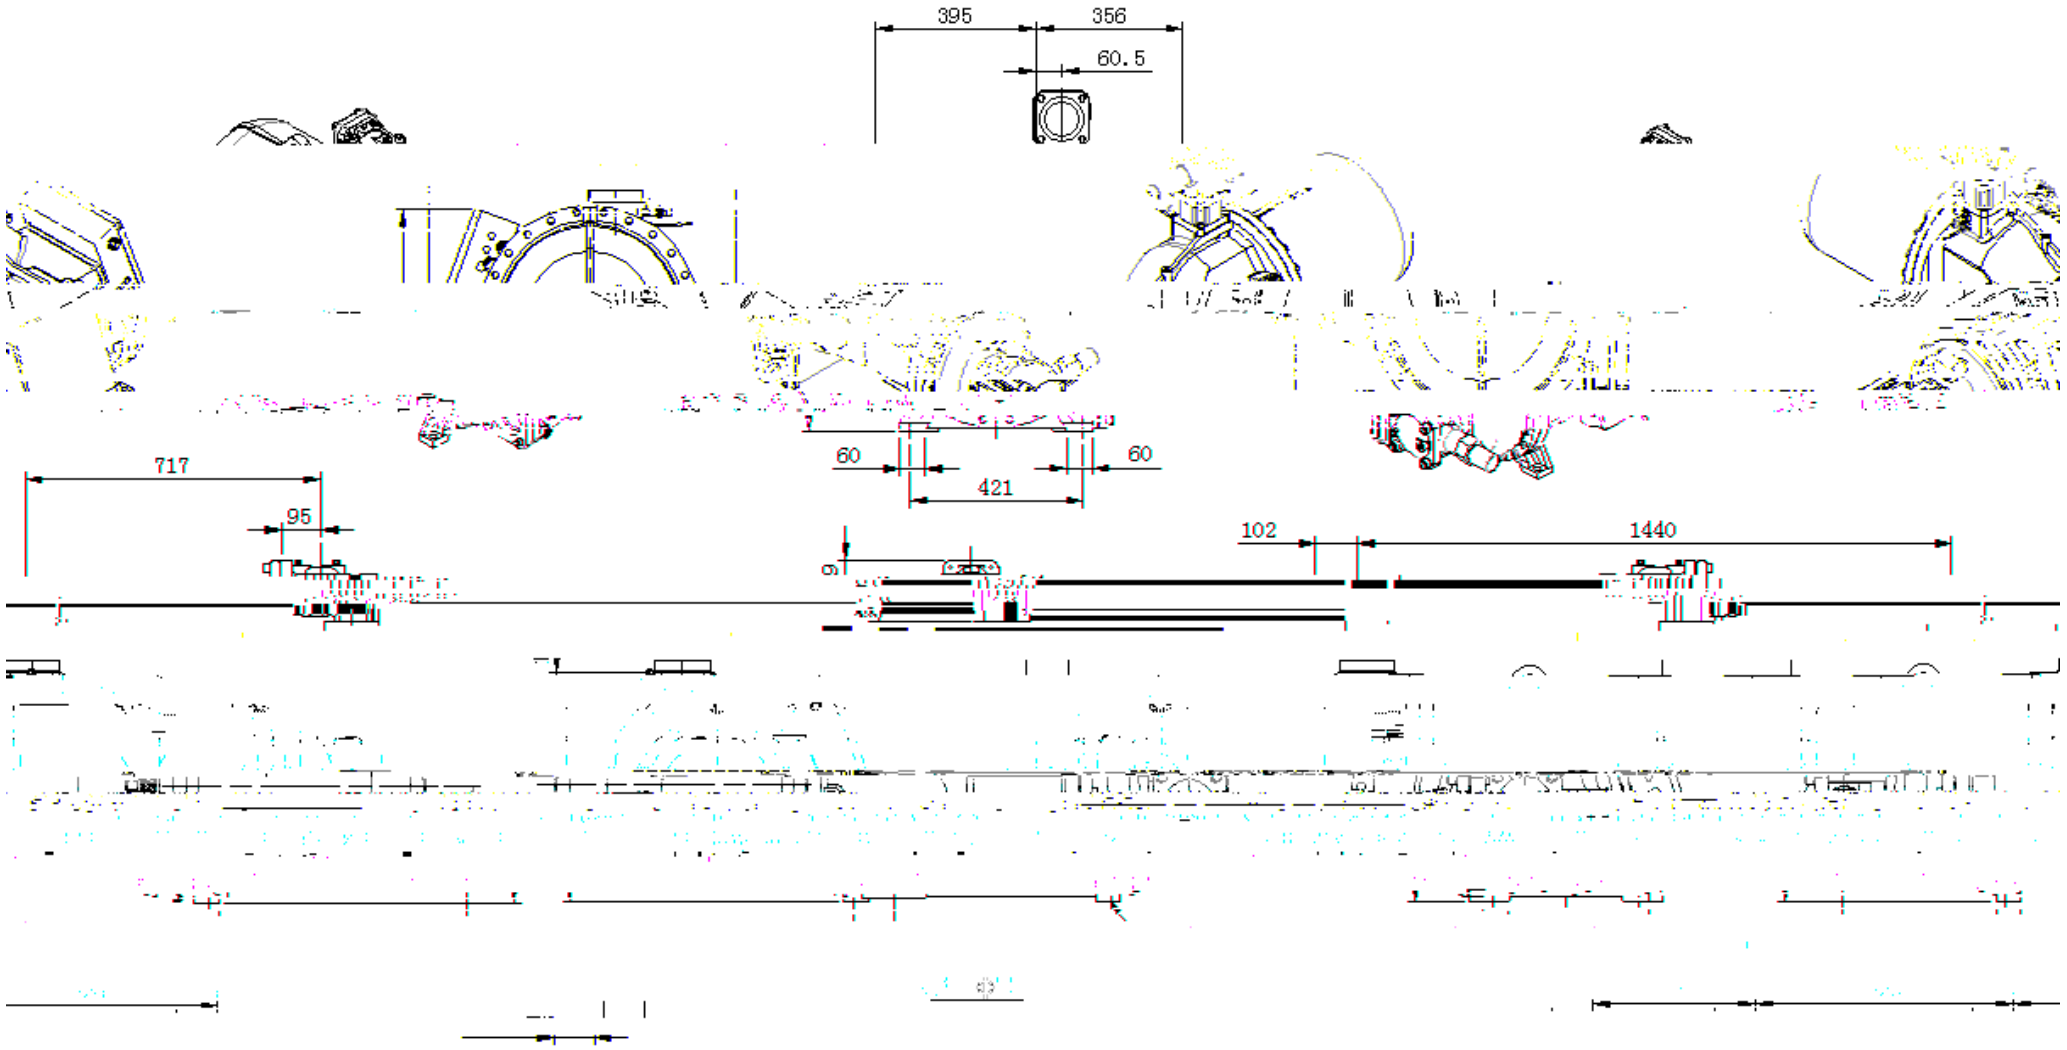
395
356
60.5
60
60
421
717
95
102
1440

393
356
68.5

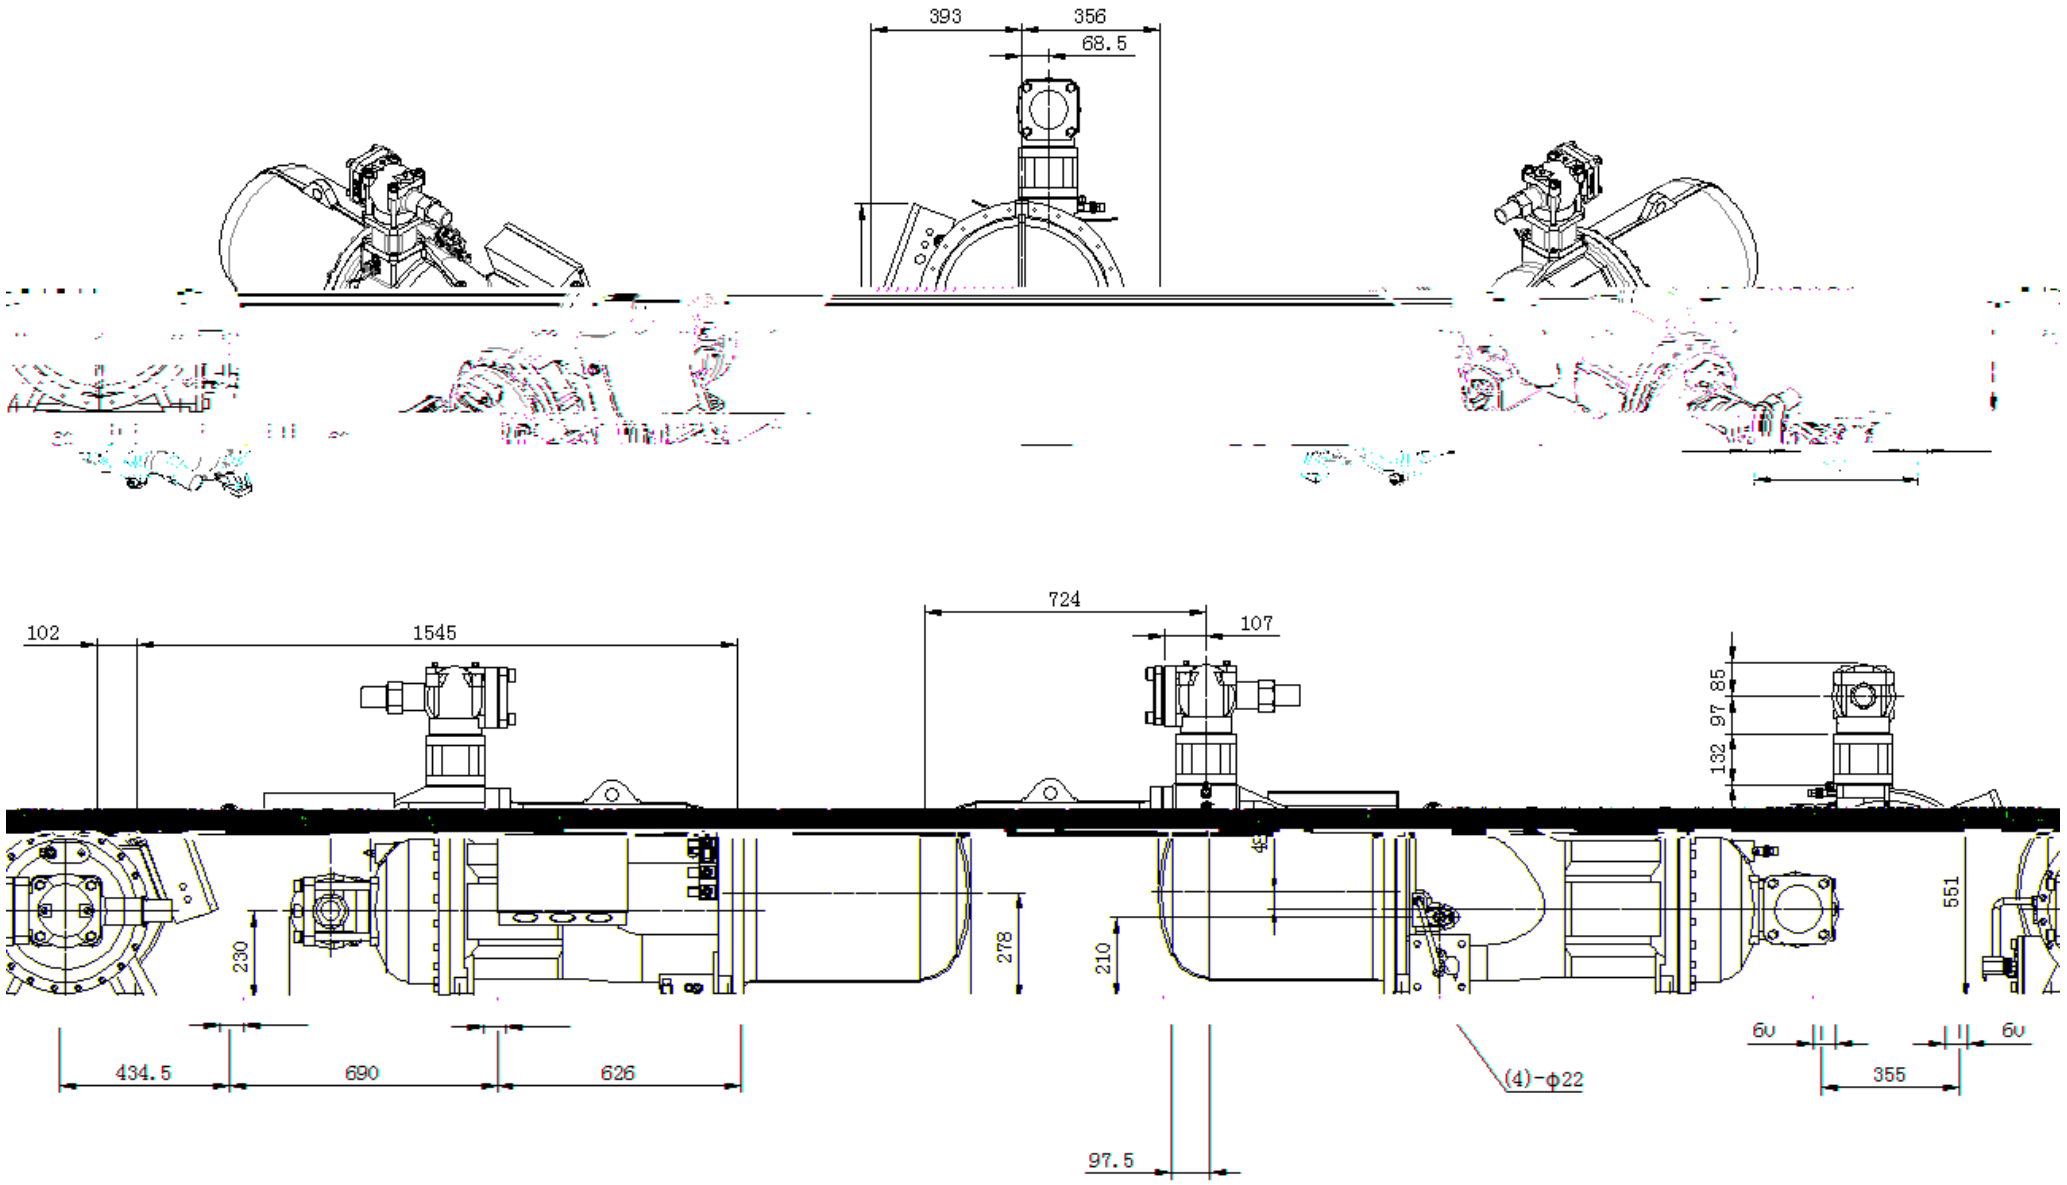
393
356
68.5
102
1545
724
107
132
97
85
230
278
210
551
434.5
690
626
(4)-φ22
6U
6U
355
97.5

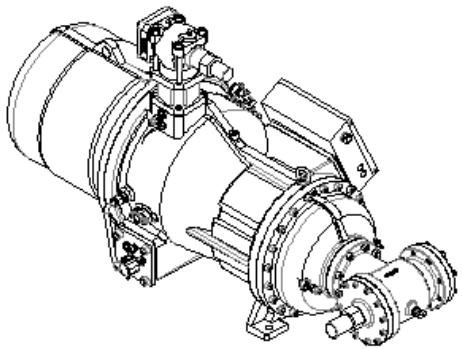

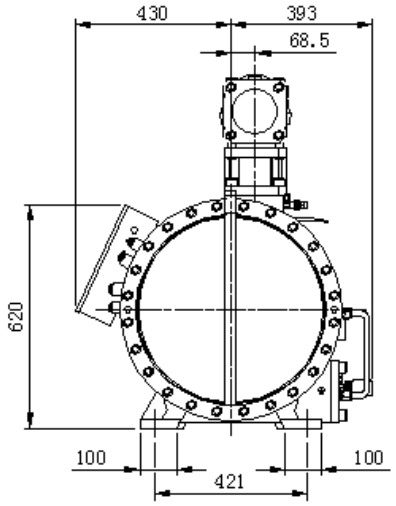
430
393
68.5
620
100
421
100

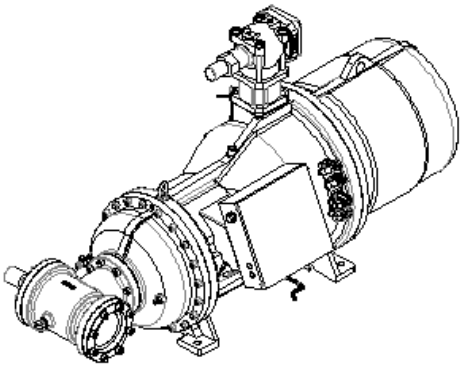

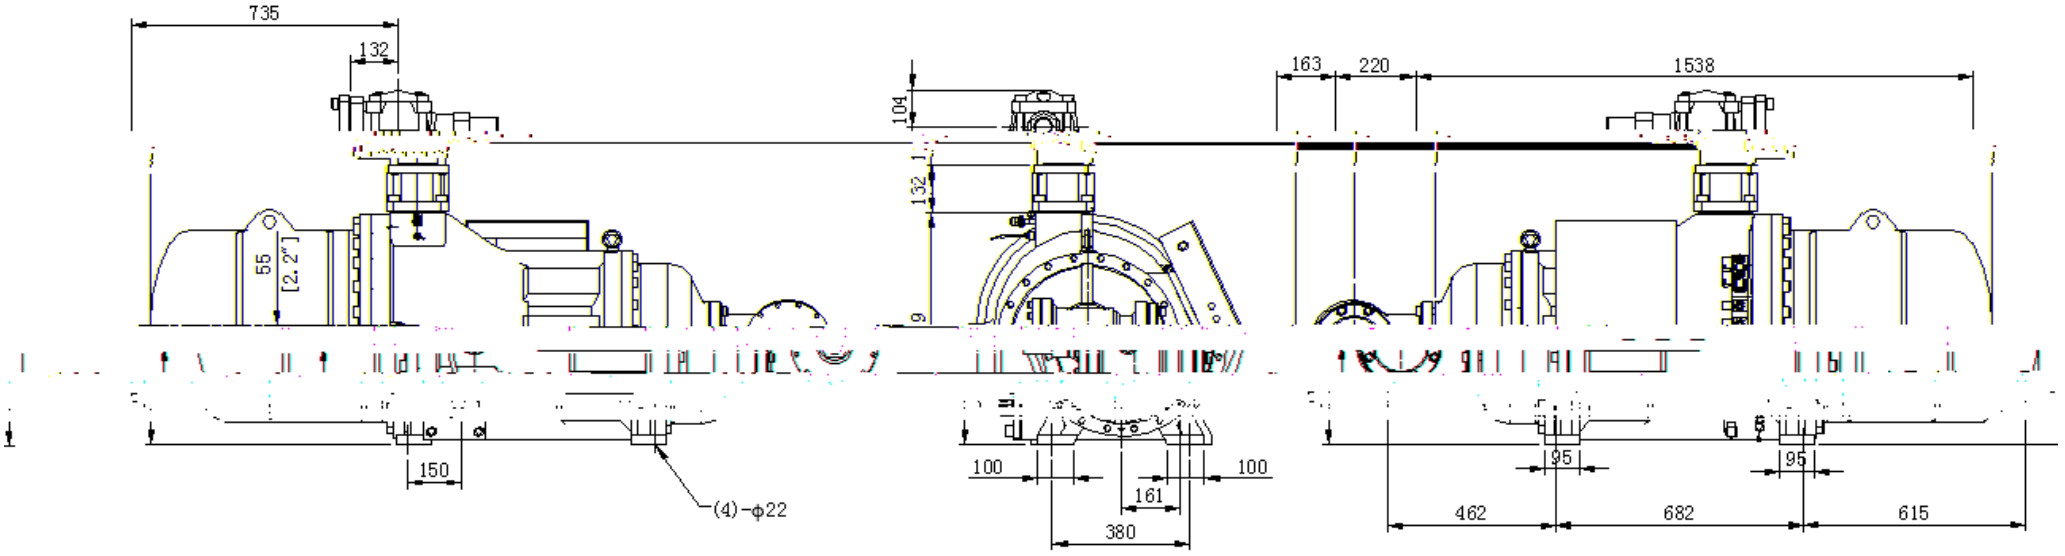
735
132
55
[2.2"]
104
132
9
163
220
1538
150
(4)-φ22
100
161
100
380
95
95
462
682
615

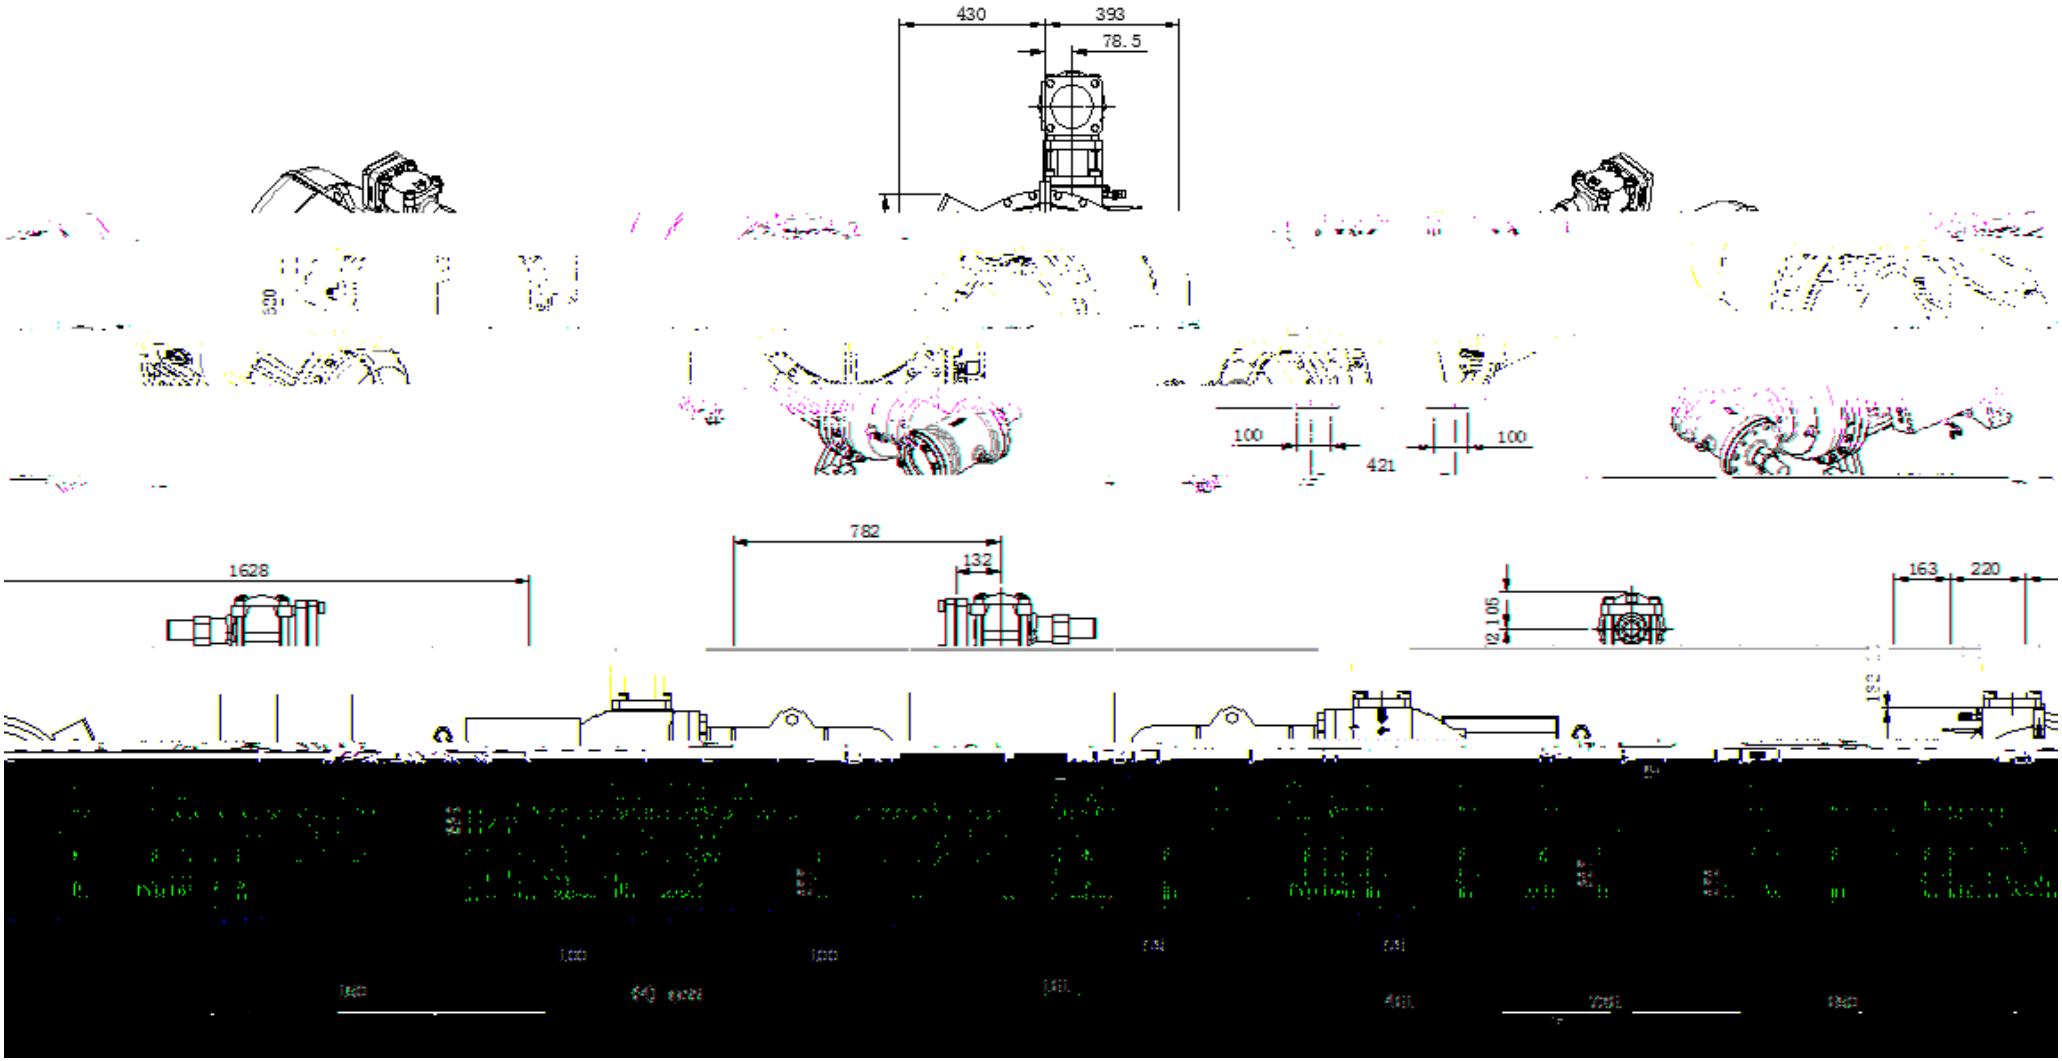
430
393
78.5
100
421
100
782
132
1628
163
220

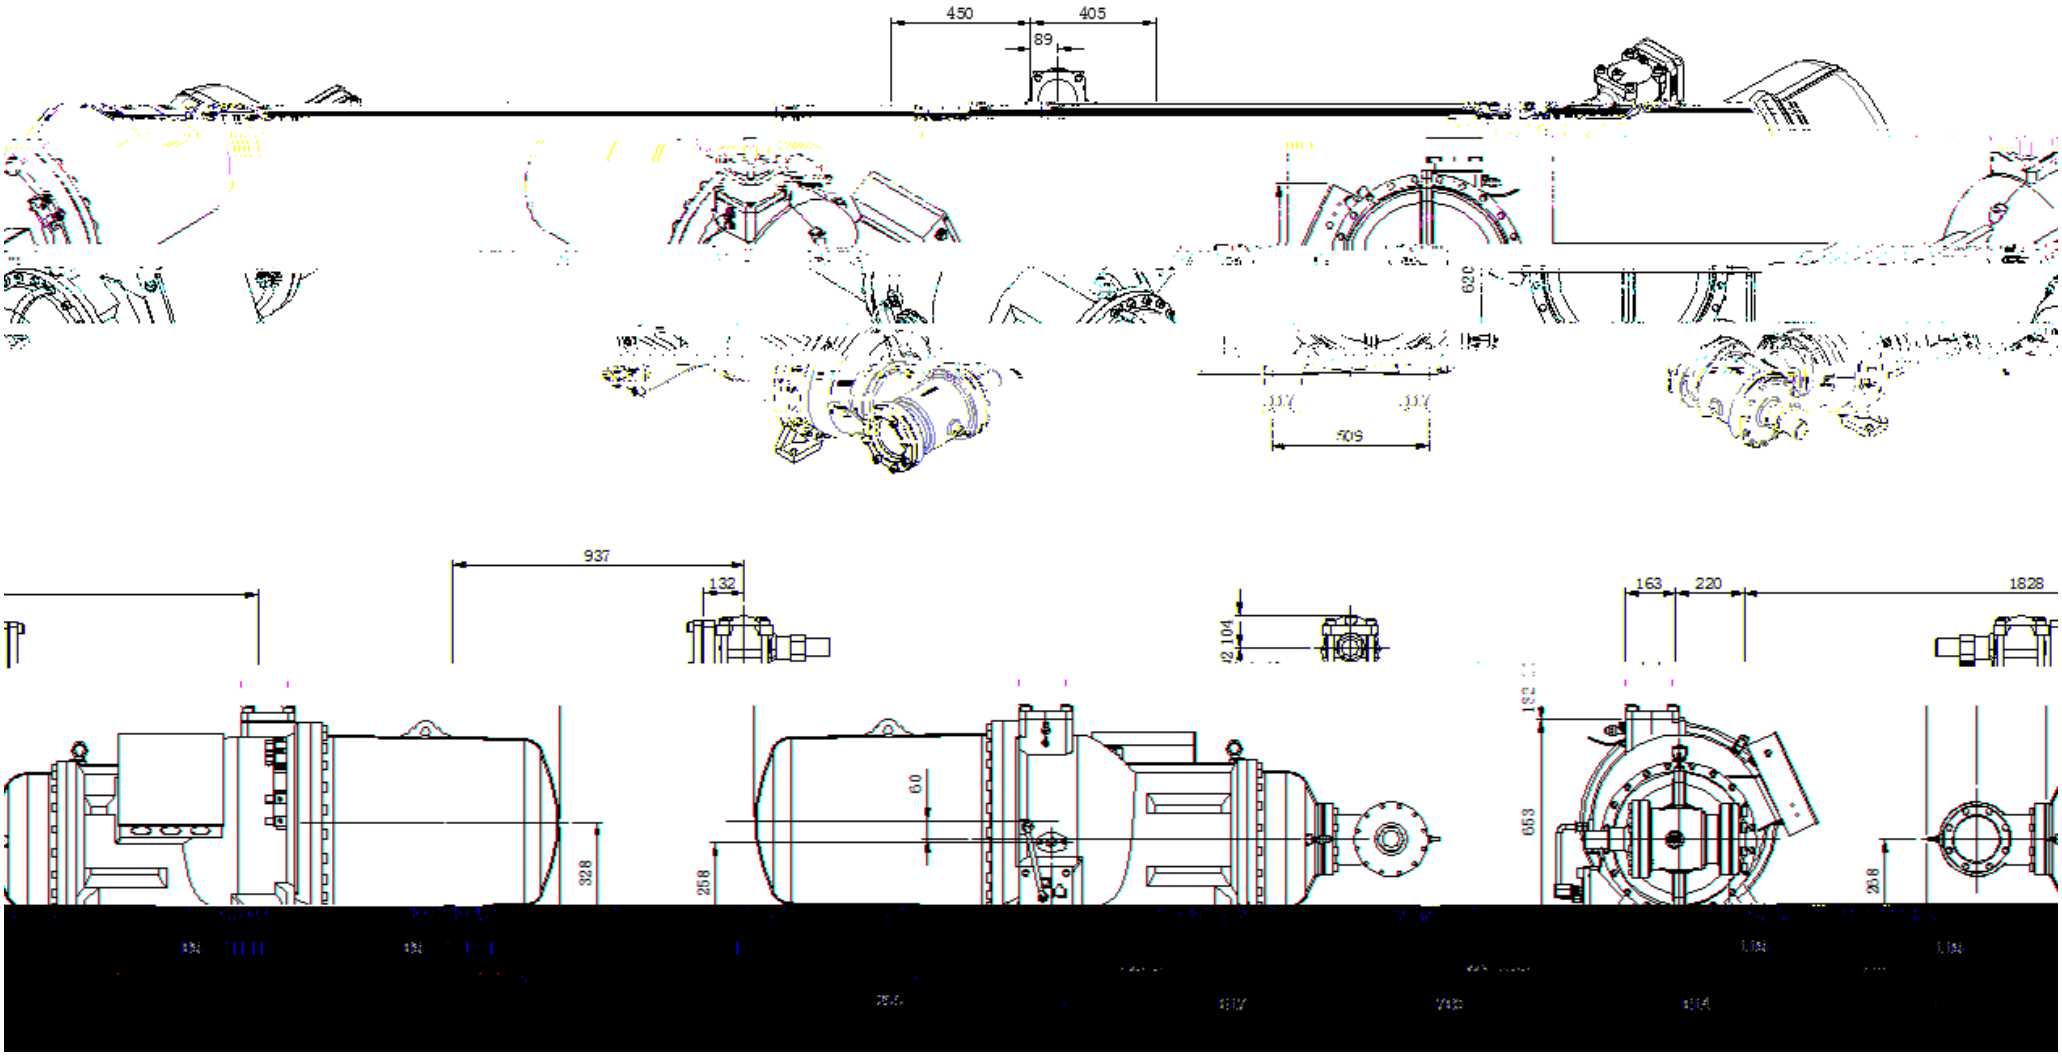
450
405
89
620
509
937
132
104
163
220
1828
328
258
60
653
258

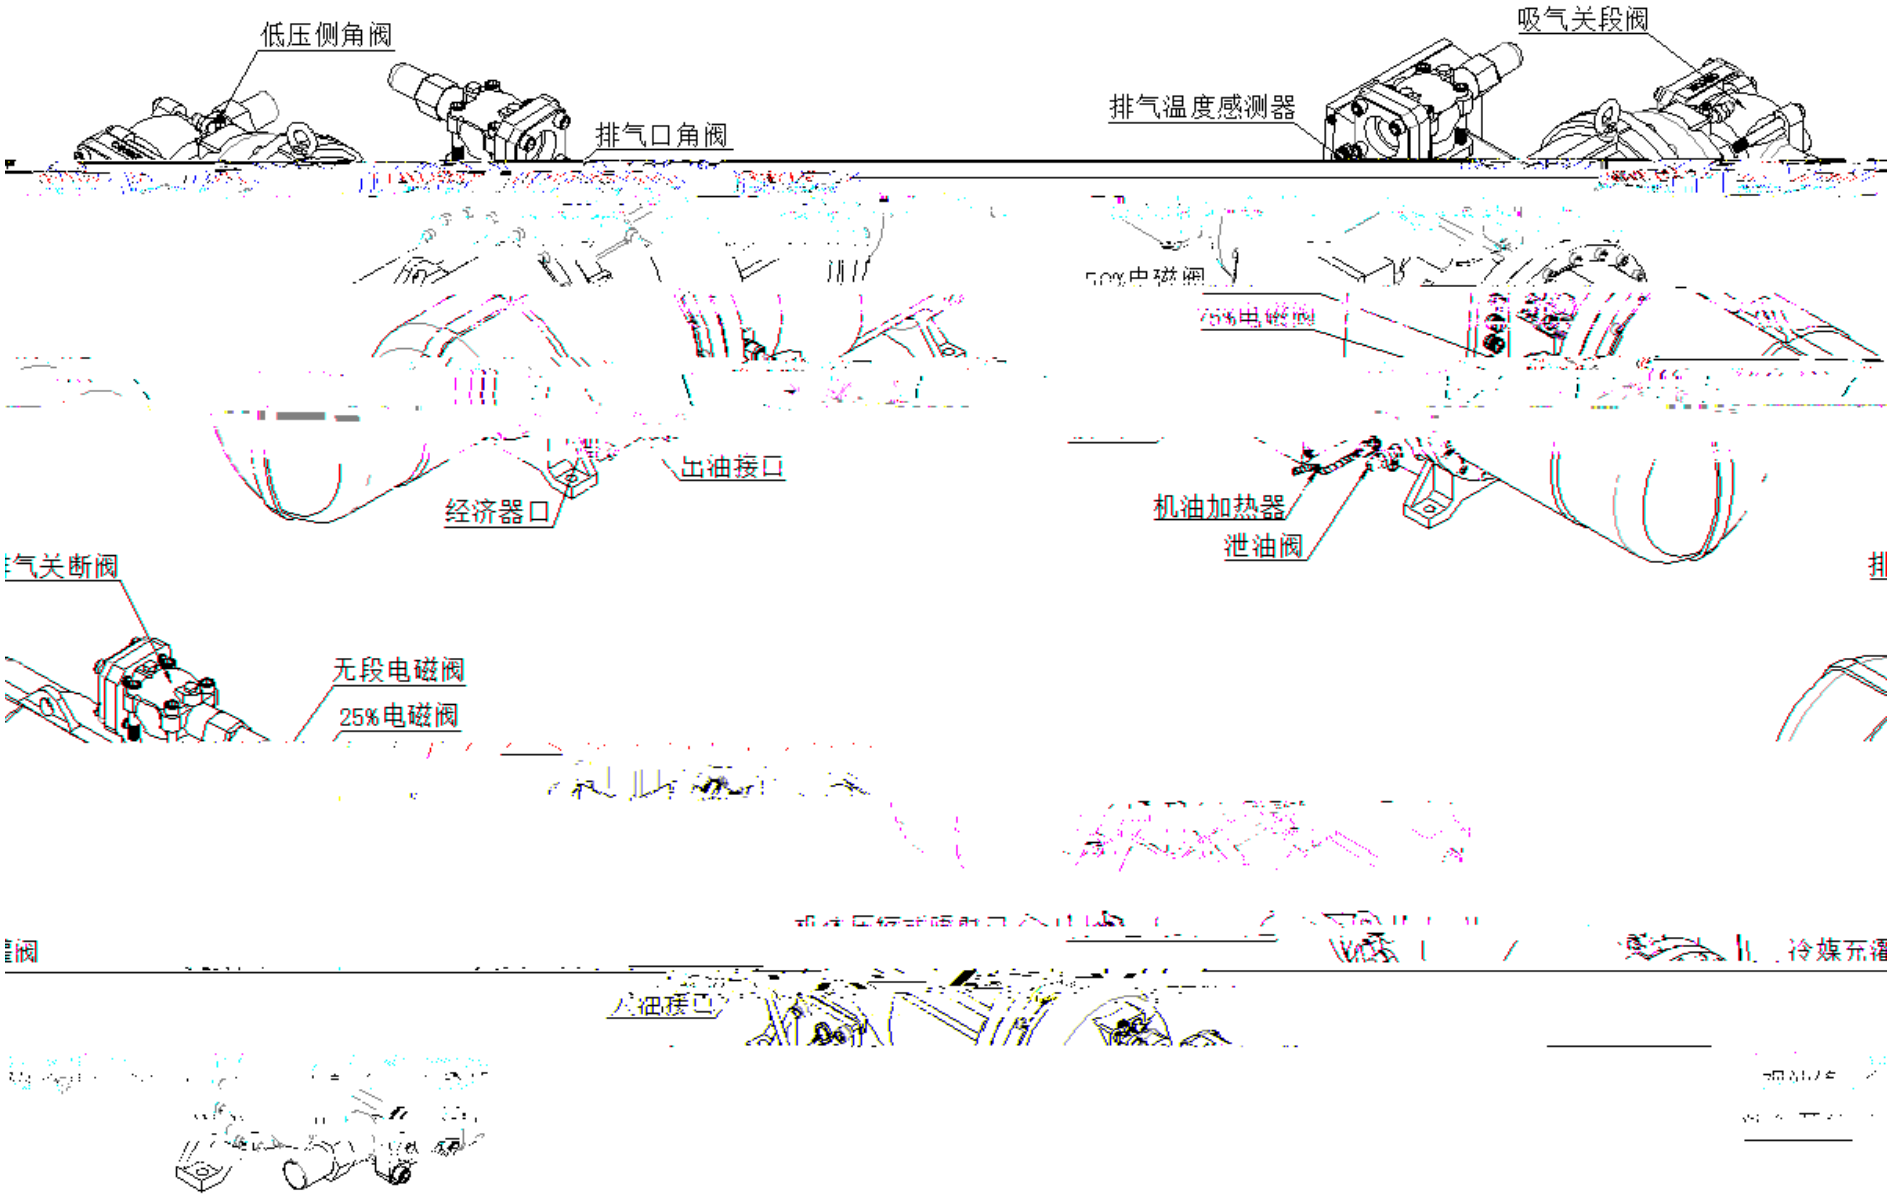
低压侧角阀
排气口角阀
吸气关段阀
排气温度感测器
出油接口
经济器口
机油加热器
泄油阀
无段电磁阀
25%电磁阀

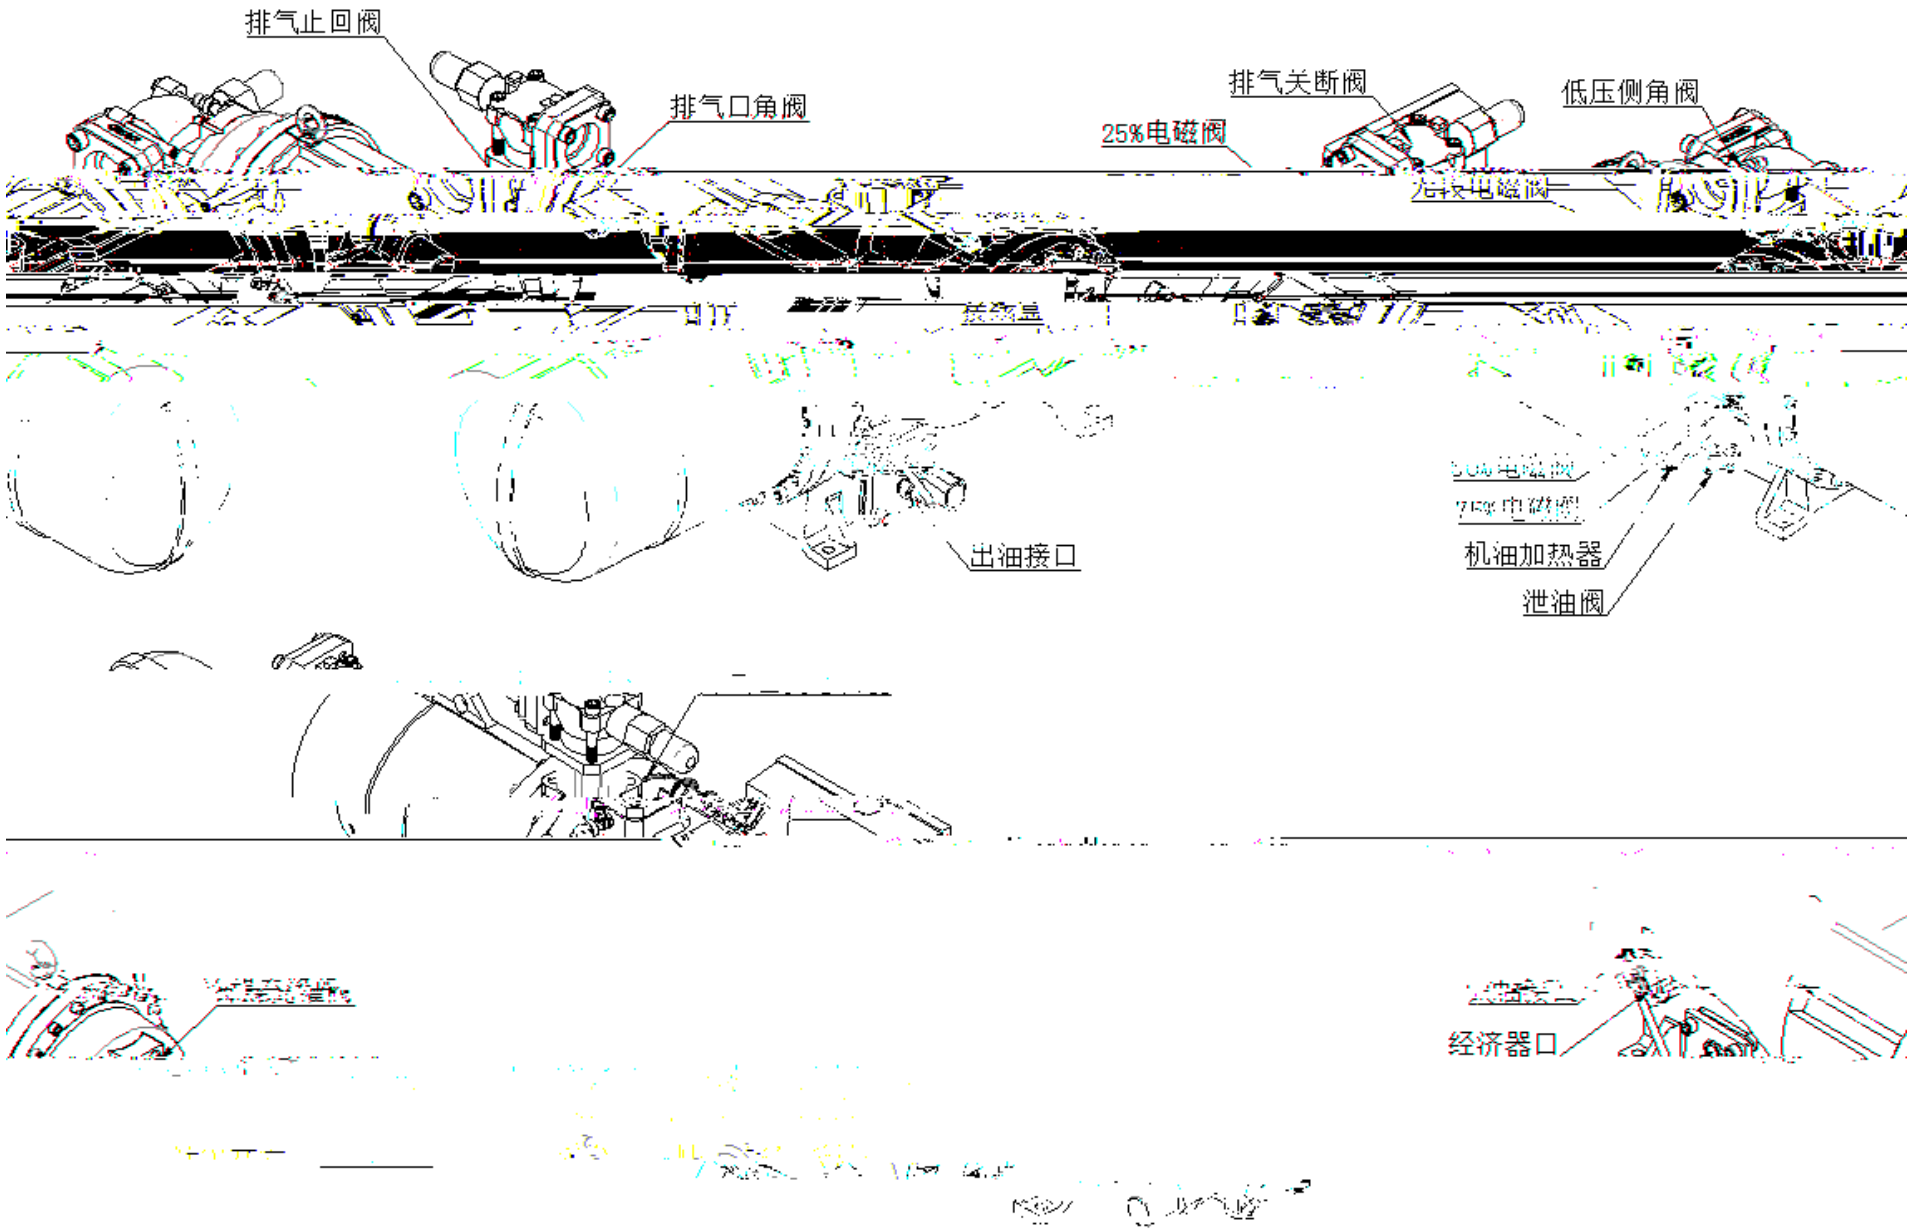
排气止回阀
排气口角阀
排气关断阀
低压侧角阀
25%电磁阀
出油接口
机油加热器
泄油阀
经济器口

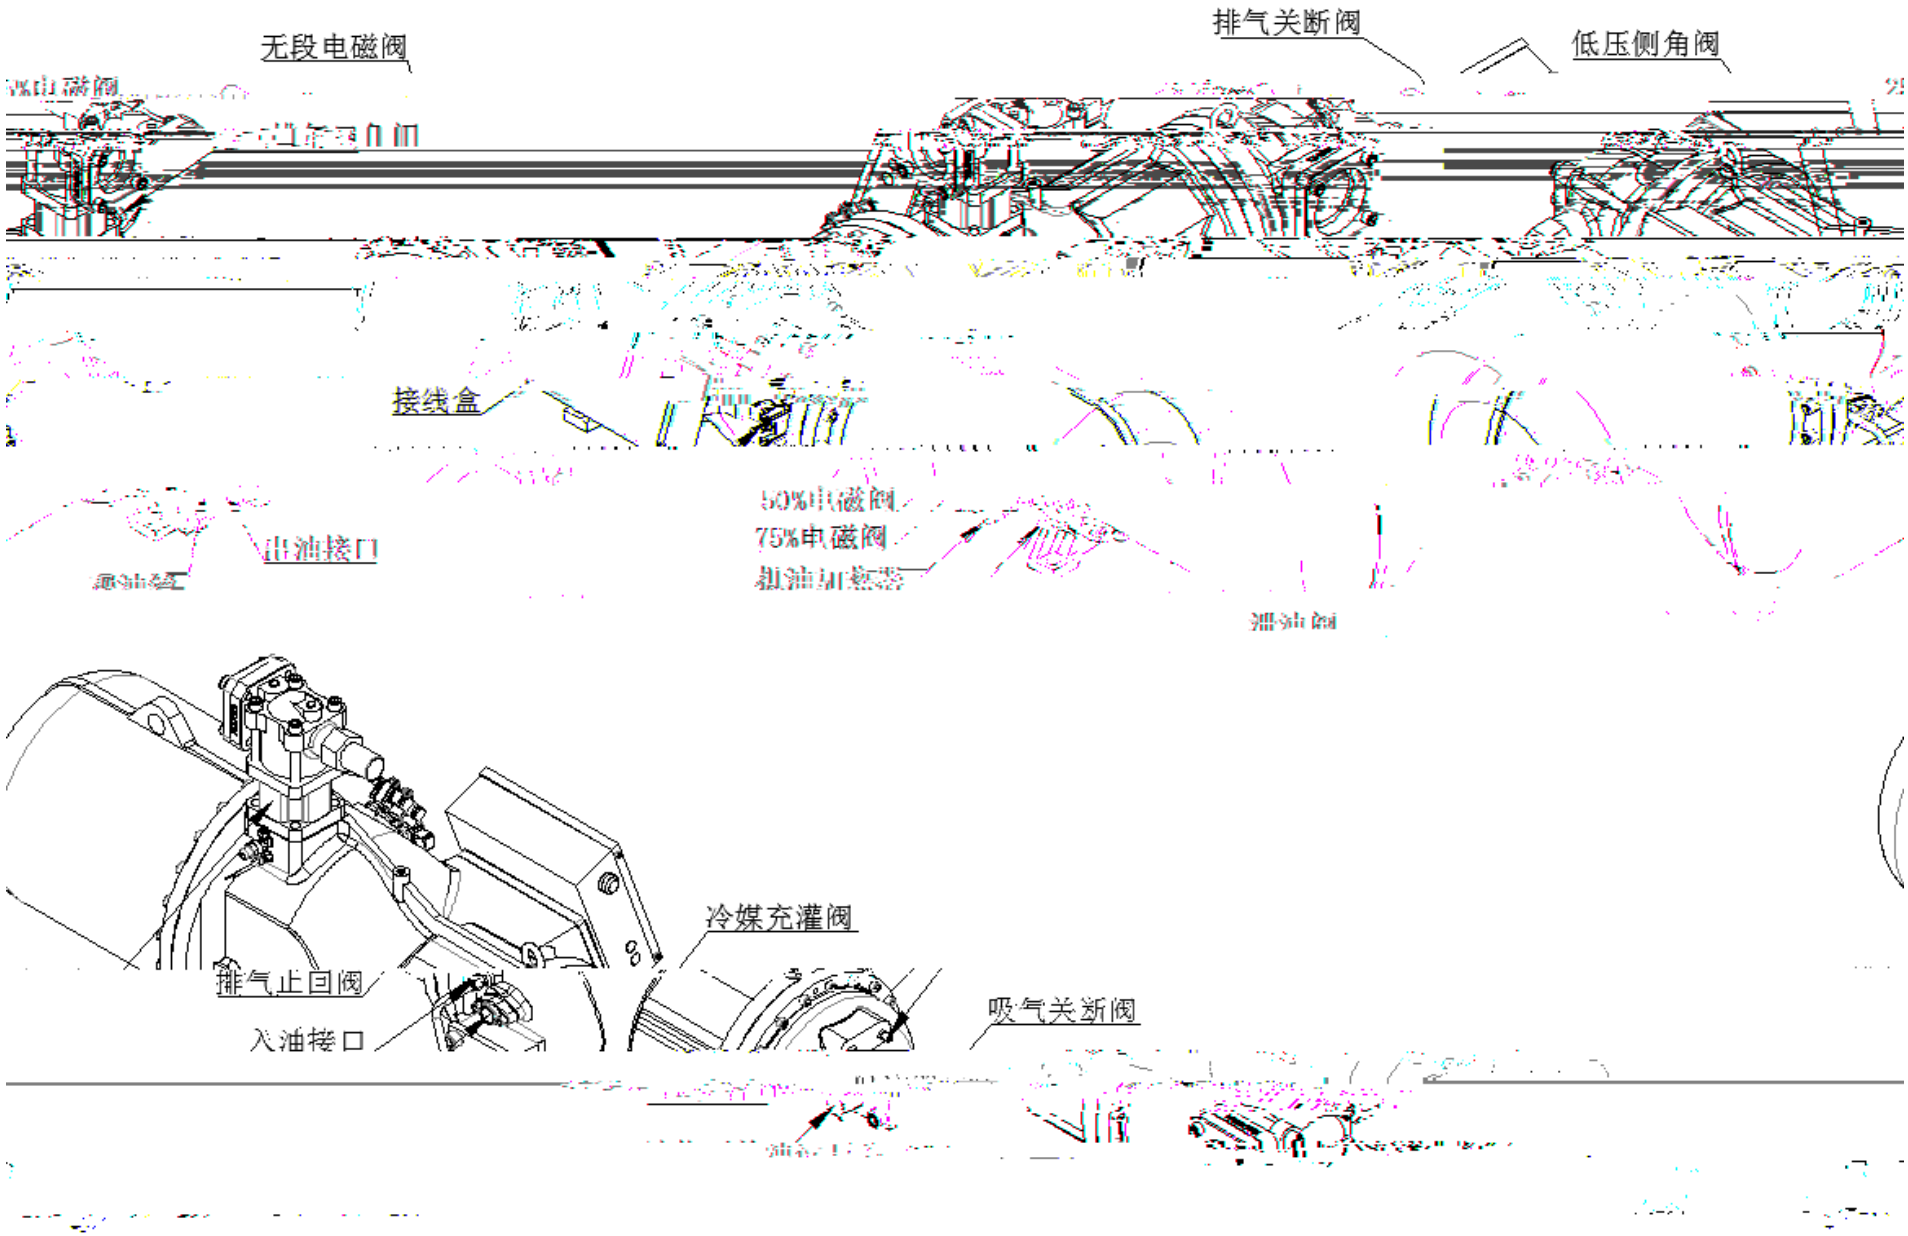
无段电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
接线盒
出油接口
50%电磁阀
75%电磁阀
排气止回阀
入油接口
冷媒充灌阀
吸气关断阀

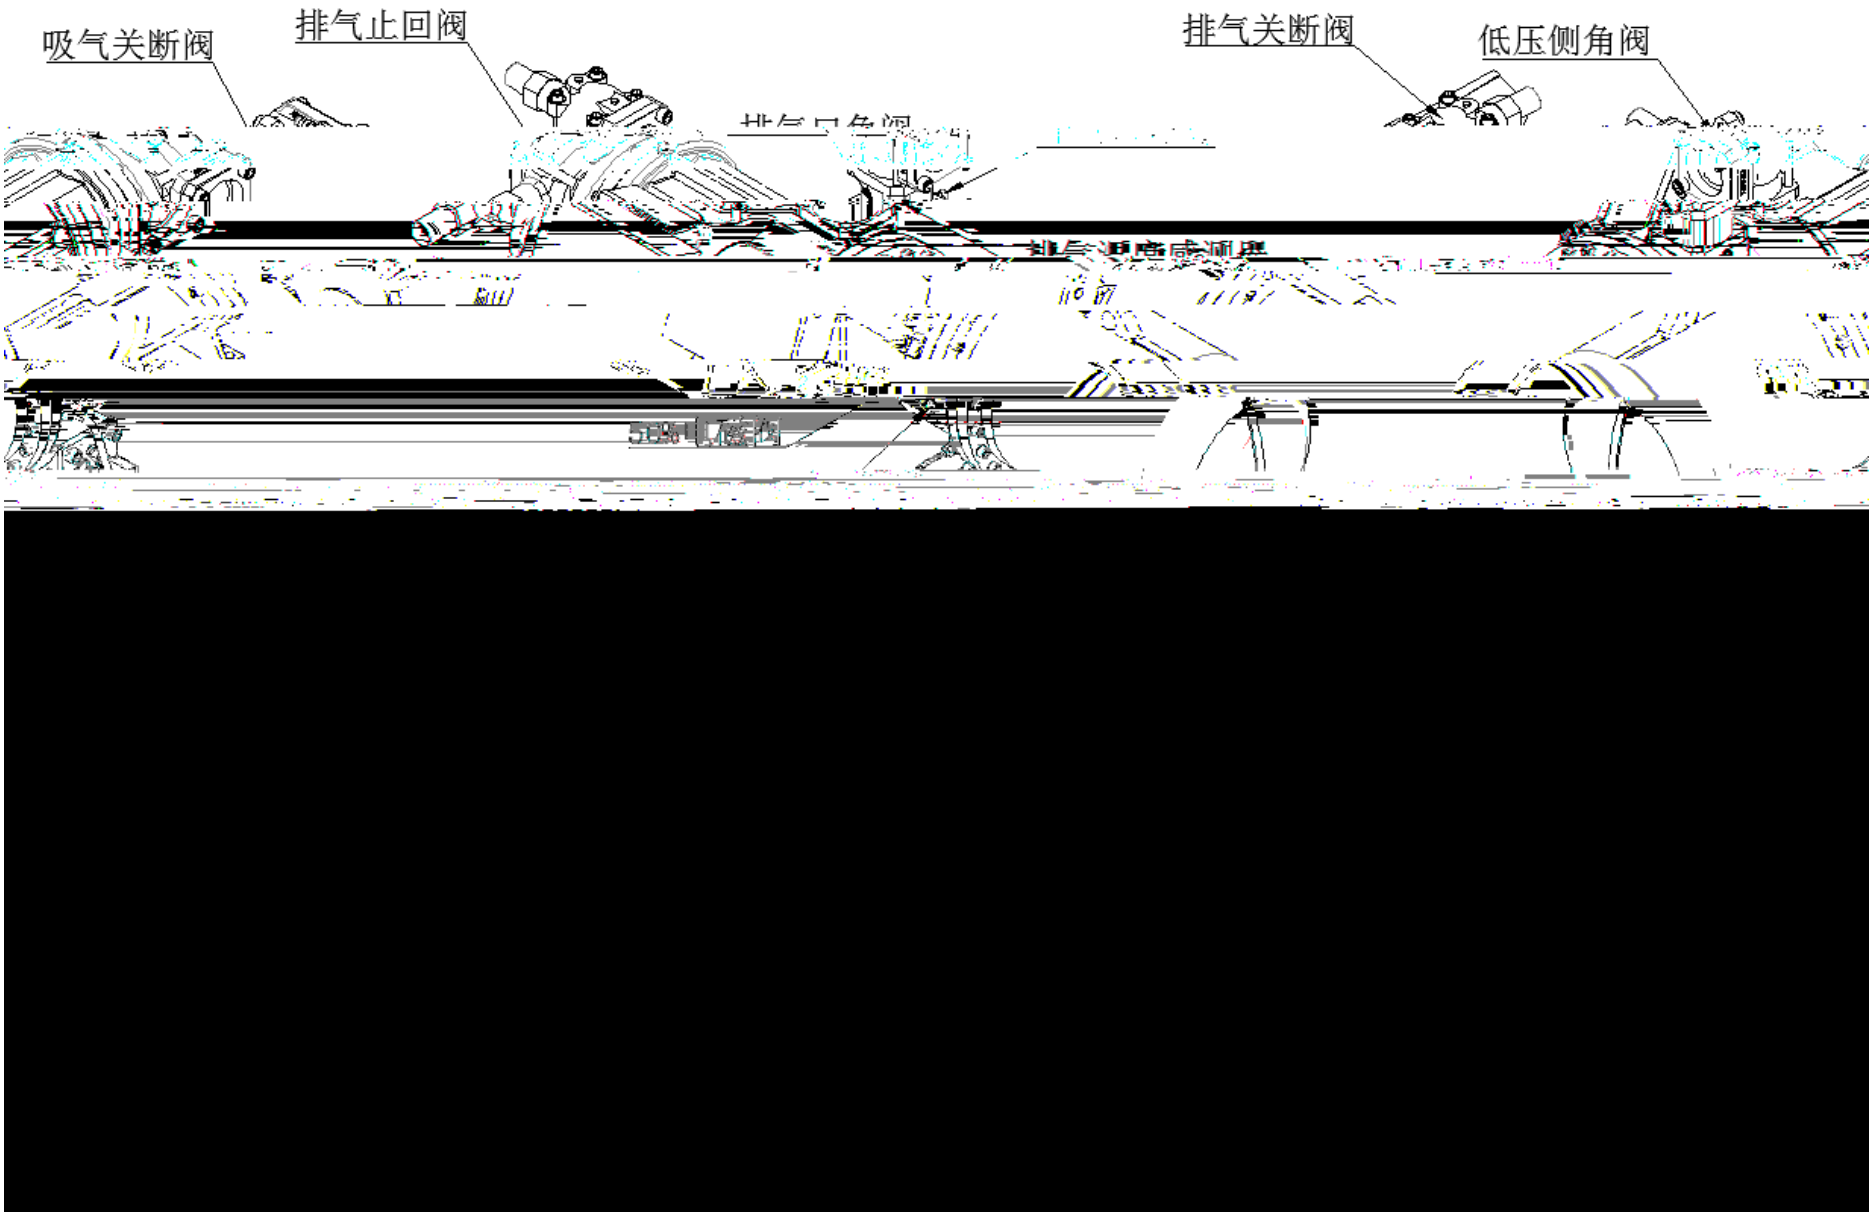
吸气关断阀
排气止回阀
排气关断阀
低压侧角阀

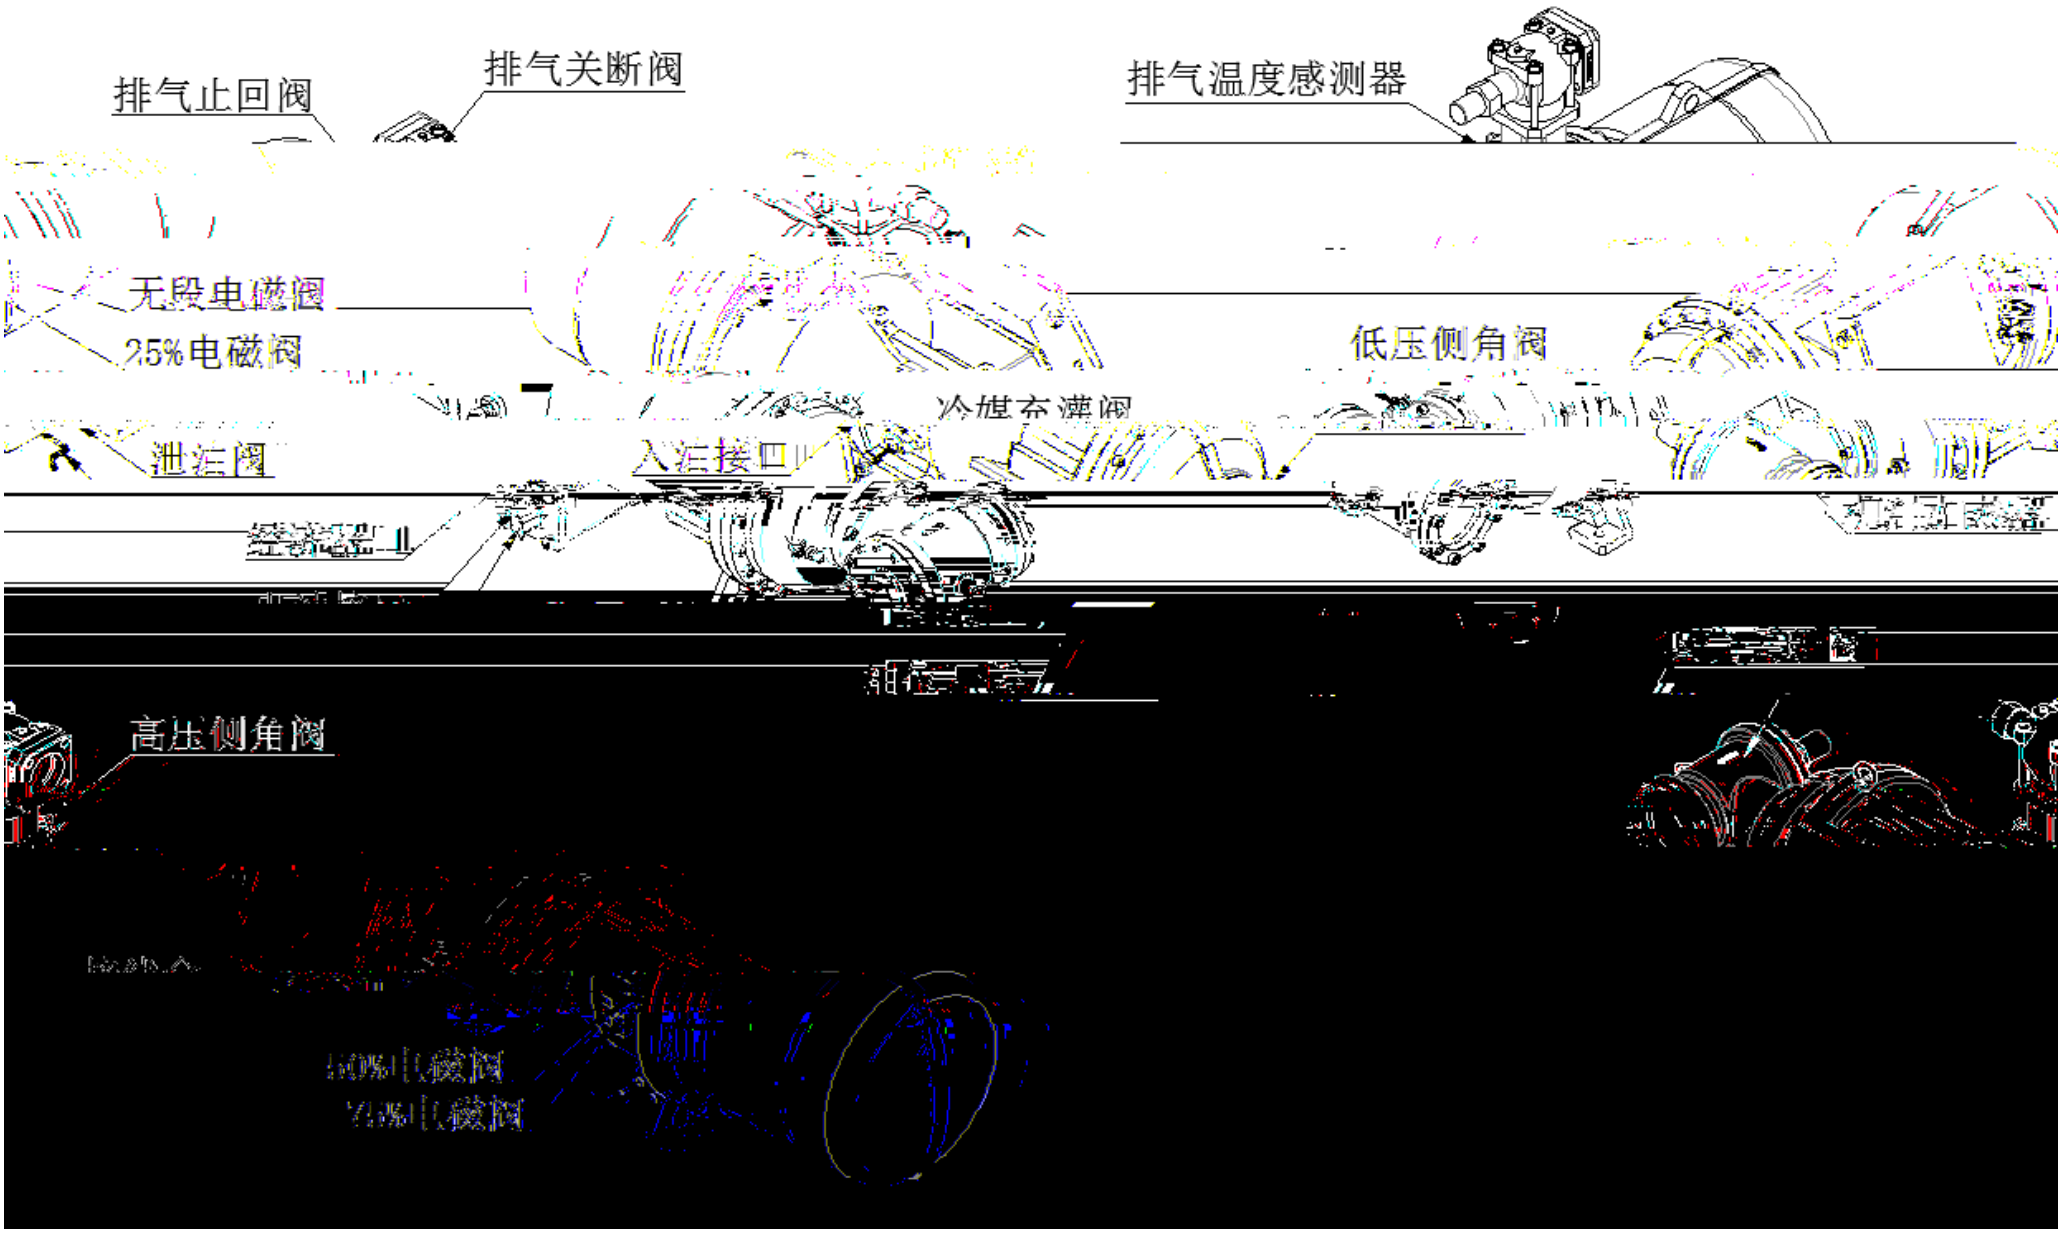
排气止回阀
排气关断阀
排气温度感测器
无段电磁阀
25%电磁阀
低压侧角阀
泄油阀
高压侧角阀

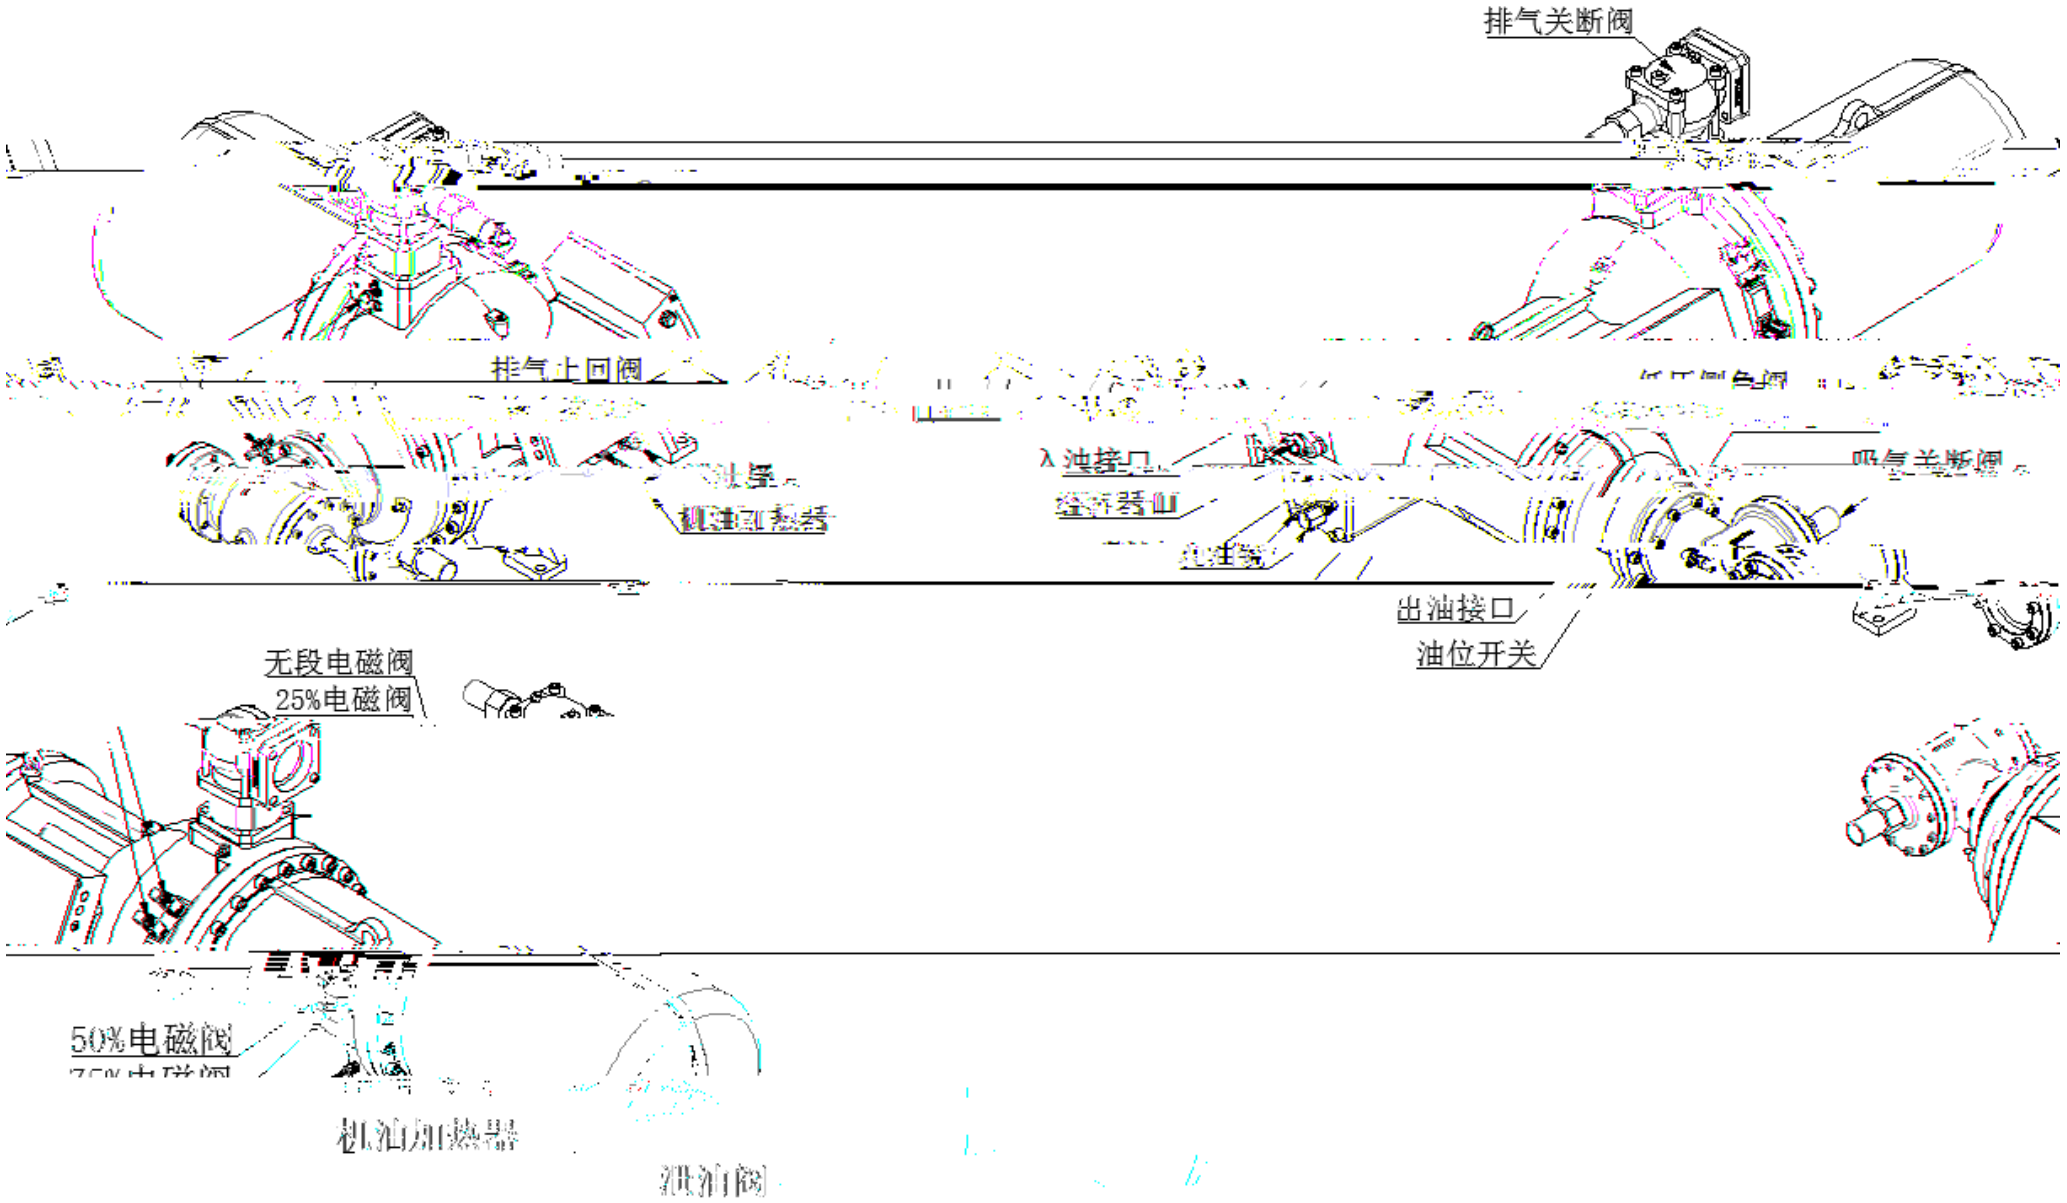
排气关断阀
排气止回阀
出油接口
油位开关
无段电磁阀
25%电磁阀
50%电磁阀

~